SAMSUNG

MONITOR AL PLASMA

PS42P2ST
PS50P2HT

Manuale dell'utente

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale e
conservarlo per consultazione futura.

ITA

TELECOMANDO
MENU A SCHERMO
PIP (IMMAGINE NELL'IMMAGINE)
TELETEXT

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell' Art.2, comma 1.

ITA

Misure di sicurezza

- ***Non posizionare il monitor al plasma su carrelli, supporti, cavalletti, staffe, tavoli o superfici instabili da cui possa cadere.***
- ***Non esporre il monitor al plasma a temperature o umidità eccessive.***
- ***Non esporre il monitor al plasma alla luce diretta del sole o ad altre sorgenti di calore.***
- ***Non mettere il monitor al plasma a contatto con liquidi.***
- ***Non appoggiare oggetti sul televisore e non mettere contenitori contenenti acqua sul monitor al plasma.***
- ***In caso di temporale, in particolare in presenza di fulmini, scollegare il monitor al plasma dalla presa di corrente e dall'antenna.***
- ***Non calpestare o torcere il cavo di alimentazione.***
- ***Non sovraccaricare le prese di corrente o i cavi di prolunga per evitare rischi di incendi o scariche elettriche.***
- ***Per pulire il monitor al plasma, utilizzare un panno morbido e asciutto che non contenga materiali volatili.***
- ***In caso di guasto del monitor al plasma, non tentare di ripararlo personalmente. Rivolgersi al personale di assistenza qualificato.***
- ***Se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporlo in un luogo fresco e asciutto.***
- ***Non lasciar cadere il telecomando.***

Istruzioni per l'uso

- ***Ritenzione dell'immagine sullo schermo***
  Non visualizzare un'immagine fissa, ad esempio quando si esegue un videogioco o si collega il monitor al plasma a un computer, sul monitor al plasma per oltre 2 ore per evitare la ritenzione dell'immagine sullo schermo. Questa ritenzione dell'immagine è anche detta "incisione dello schermo". Per evitare la ritenzione dell'immagine, ridurre il livello di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

- ***Difetto dei fosfori***
  Il monitor al plasma è costituito da piccoli fosfori. Benché i monitor vengano prodotti con oltre il 99,9% di fosfori attivi, alcuni di essi potrebbero non produrre luce o rimanere accesi.

- ***Altitudine***
  Generalmente il monitor al plasma può funzionare solo ad altitudini inferiori a 2000 m. Il funzionamento potrebbe non essere corretto ad altitudini superiori a 2000 m. Non installare e utilizzare il monitor a tali altitudini.

- ***Garanzia***
  - Periodo di garanzia: un anno a partire dalla data di acquisto.
  - La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
  - L'incendio non è coperto da garanzia.

Attenzione

ITA

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. NON CONTIENE NESSUNA PARTE RIPARABILE DALL'UTENTE ALL'INTERNO. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza che indica la presenza di tensione pericolosa all'interno del prodotto.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza che indica la presenza di istruzioni importanti relative al prodotto.

☛ ***La tensione principale è indicata sul retro del monitor al plasma e la frequenza è di 50 o 60 Hz.***

AVVERTENZA: PER EVITARE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE RISCHI DI INCENDI O SCARICHE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

Verifica dei componenti

Istruzioni per l'uso

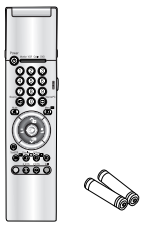

Telecomando/
Batterie di tipo AAA



Nuclei in ferrite per cavo SCART
- 42" : 2 parti
- 50" : 4 parti

2 nuclei in ferrite per cavo altoparlante

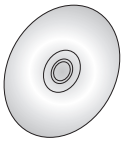

CD di installazione
(RS-232C)

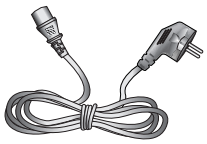

Cavo di alimentazione

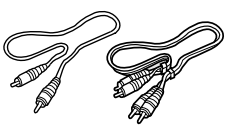

Cavi AV (RCA)

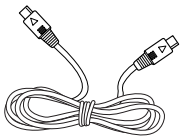

Cavo S-VIDEO

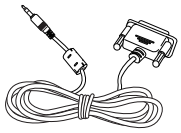

Cavo per il download
(RS-232C)

ITA

Sommario (continua)

◆ **INTRODUZIONE**
- Misure di sicurezza 2
- Istruzioni per l'uso 2
- Attenzione 3
- Verifica dei componenti 3

◆ **COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL MONITOR**
- Il monitor al plasma 6
- Tasti del telecomando 8
- Inserimento delle batterie nel telecomando 9
- Installazione del monitor sul supporto da parete 9
- Separazione del monitor dal supporto da parete 12
- Prima di collegare il monitor ad apparecchiature esterne. 13
- Collegamento degli altoparlanti 14
- Collegamento del videoregistratore o del decoder 15
- Accensione e spegnimento 16
- Visualizzazione dei menu e delle schermate 16

◆ **USO DEL MONITOR**
- Scelta della lingua 17
- Uso dei vari menu di impostazione 18
  – Norma Colore / Digital NR / Autoacc. (Riaccensione auto. ON) / Blocco Pann. (Blocco pannello)
- Uso delle impostazioni automatiche dell'immagine 19
- Personalizzazione dell'immagine 20
- Fermo immagine del fotogramma corrente 20
- Modifica del formato dell'immagine 21
- Regolazione del volume 22
- Uso delle impostazioni automatiche dell'audio 23
- Personalizzazione dell'audio 23
- Impostazione dell'ora 24
- Accensione e spegnimento automatici 24
- Impostazione del timer 25
- Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP) 26
- Visualizzazione delle informazioni 28
- Visualizzazione di immagini provenienti da sorgenti esterne 28

◆ **USO DELLA FUNZIONE TELETEXT**
- Funzione Teletext 29
- Visualizzazione delle informazioni Teletext 30
- Regolazione del contrasto della schermata Teletext 31
- Selezione delle opzioni di visualizzazione 31
- Selezione di una pagina Teletext 32

ITA

Sommario

◆ **COLLEGAMENTO E UTILIZZO DI UN COMPUTER**

- Collegamento a un computer 33
- Impostazione del monitor Plug and Play 34
- Impostazione del software del computer 34
- Modalità di ingresso del computer 35
- Controllo del colore dello schermo 37
- Regolazione della qualità dello schermo 37
- Modifica della posizione dello schermo 38
- Inizializzazione della frequenza, della fase e della posizione 39
- Modifica delle dimensioni dello schermo 40
- Utilizzo della funzione PIP nella modalità computer 40
- Power Saver (solo in modalità PC) 41

◆ **FUNZIONE MDC (MULTIPLE DISPLAY CONTROL, SCHERMI MULTIPLI)**

- MDC (**M**ultiple **D**isplay **C**ontrol) 42
- Impostazione della funzione MDC 43
- Installazione della funzione MDC 43
- Visualizzazione della schermata principale 45
- Conferma della porta 46
- Modifica della porta 46
- Gestione dell'alimentazione 47
- Gestione della sorgente di ingresso 48
- Gestione del rapporto tra larghezza e altezza (Video/S-Video/AV2) 49
- Gestione del rapporto tra larghezza e altezza (PC) 49
- Gestione del tempo 50
- Impostazione dell'immagine (Video/S-Video/AV2) 51
- Impostazione dell'RGB dell'immagine (PC) 51
- Impostazione dell'audio 52
- Impostazione del blocco immagine 52
- Visualizzazione dei valori impostati su vari monitor 53
- Risoluzione dei problemi 53

◆ **CONSIGLI PER L'USO**

- Precauzioni e manutenzione 54
- Risoluzione dei problemi 54

Il monitor al plasma

Pannello anteriore

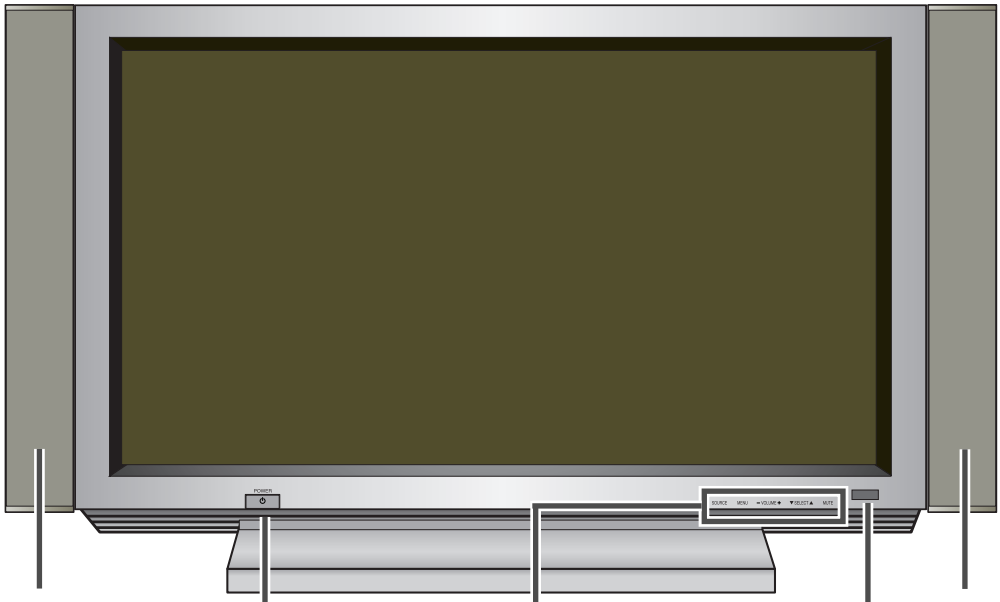

Altoparlante

Altoparlante

POWER (ACCENSIONE)
Premere per accendere e spegnere il monitor al plasma.

Ricevitore del segnale del telecomando
Puntare il telecomando verso questo punto del monitor al plasma.

SOURCE (SORGENTE)
Selezione ingresso esterno.

MENU
Visualizzazione dei menu.

– VOLUME +
Regolazione del volume.

▼ SELECT ▲
Controllare il cursore nel menu.

MUTE (MUTO)
Silenziamento temporaneo dell'audio.

Il monitor al plasma

➢ La configurazione del proprio monitor PDP può essere differente, a seconda del modello utilizzato.

ITA

Pannello posteriore

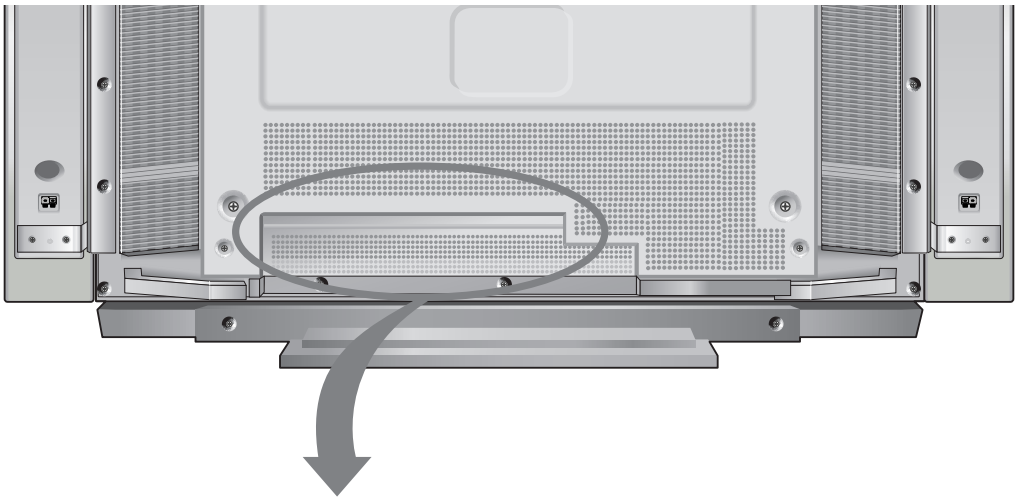

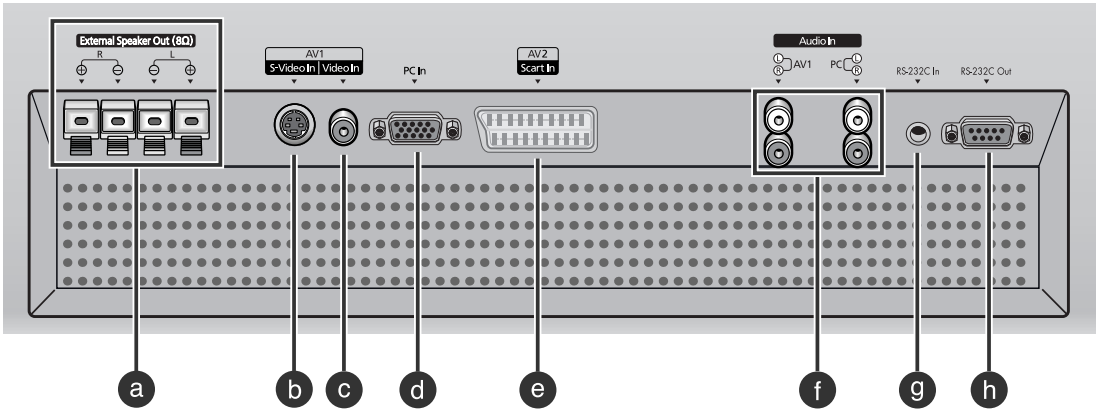

a) Uscite altoparlanti esterni (8Ω)
Collegare gli altoparlanti esterni.

b) Ingresso S-VIDEO
Collegare un cavo S-Video di un videoregistratore o di un lettore DVD.

c) Ingresso VIDEO
Collegare un cavo video da sorgenti esterne quali videoregistratori o lettori DVD.

d) Ingresso computer
Collegare un cavo di computer da un computer.

e) Ingresso audio/video SCART
Collegare un cavo audio, video o RGB da sorgenti esterne quali videoregistratori o lettori DVD. Non funziona in uscita.

f) Ingressi audio (videoregistratore/computer)
Collegare un cavo audio da sorgenti esterne quali videoregistratori o lettori DVD.

g) Ingresso RS-232C
Collegare l'uscita RS-232C del PC.

h) Uscita RS-232C
Collegare l'ingresso RS-232C di un altro PC.

Tasti del telecomando

ITA

➢ Alcuni tasti del telecomando non funzionano con il monitor al plasma.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

FUNZIONI VIDEOREGISTRATORE/DVD
- ARRESTO
- RIAVVOLGIMENTO
- RIPRODUZIONE/PAUSA
- AVANTI VELOCE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

TASTI NUMERICI

SELEZIONE INGRESSO ESTERNO

SILENZIAMENTO TEMPORANEO DELL'AUDIO

PAGINA SUCCESSIVA TELETEXT

DIMINUZIONE DEL VOLUME

SOTTOPAGINA TELETEXT

VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI/ VISUALIZZAZIONE TELETEXT

ACCENSIONE TELETEXT VIDEO E TESTO MIX

SPEGNIMENTO TELETEXT (Per informazioni dettagliate, consultare pagina 30)

SELEZIONE ARGOMENTO FASTEXT

SELEZIONE EFFETTO AUDIO

FUNZIONI PIP;
- ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PIP
- SCAMBIO IMMAGINE PRINCIPALE E SECONDARIA (Swap)
- SELEZIONE POSIZIONE (Locate)
- SELEZIONE DIMENSIONE (Size)
- SELEZIONE SORGENTE INGRESSO (Source)

CONSENTE DI UTILIZZARE IL TELECOMANDO PER SCHERMO, VIDEOREGISTRATORE, DECODER, LETTORE DVD

SELEZIONE DIRETTA DELLA MODALITÀ COMPUTER

VISUALIZZAZIONE DEI MENU/ SELEZIONE PROGRAMMA PER NOME

CONTROLLO DEL CURSORE NEL MENU

AUMENTO DEL VOLUME

CONFERMA DELLE MODIFICHE

PAGINA PRECEDENTE TELETEXT

SELEZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMMAGINE/ SELEZIONE DIMENSIONI TELETEXT

ANNULLAMENTO TELETEXT

FERMO IMMAGINE PRINCIPALE

SELEZIONE EFFETTO IMMAGINE

➢ *È possibile che il trasmettitore non funzioni correttamente se è accesa una luce accanto al monitor al plasma.*

Inserimento delle batterie nel telecomando

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando quando si:

- ***Acquista il monitor al plasma***
- ***Ritiene che il telecomando non funzioni più correttamente***

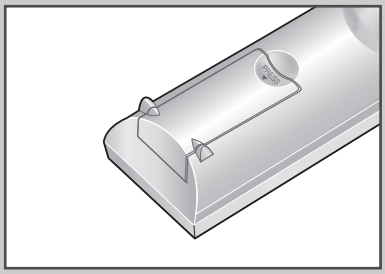

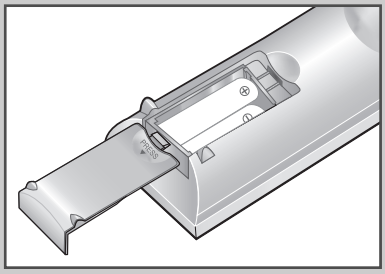

1 Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando premendo il simbolo verso il basso, quindi tirando con decisione per estrarlo.

2 Inserire due batterie da 1,5 V di tipo R03, UM4, AAA o equivalente, rispettando le polarità:
- \+ sulla batteria contro + sul telecomando
- \- sulla batteria contro - sul telecomando

3 Riposizionare il coperchio allineandolo con la base del telecomando e premendolo in posizione.

➢ Non usare tipi di batterie diversi, ad esempio alcaline e al manganese.

Installazione del monitor sul supporto da parete

➢ Il supporto da parete è venduto separatamente.
Rivolgersi al rivenditore.

Note di installazione

- Non installare il monitor al plasma in luoghi diversi da pareti verticali.
- Per salvaguardare le prestazioni del monitor al plasma ed evitare problemi, attenersi alle seguenti disposizioni:
  - Non installare accanto a rilevatori di fumo e incendi.
  - Non installare in un'area soggetta a vibrazioni o tensioni elevate.
  - Non installare direttamente nella parete.
  - Non installare accanto a dispositivi di riscaldamento.
- Utilizzare solo parti e componenti consigliati.

continua...

Installazione del monitor sul supporto da parete

ITA

➢ Il supporto da parete è venduto separatamente.
Rivolgersi al rivenditore.

1 Controllare la stabilità della parete in cui si desidera installare il monitor al plasma. Se la parete non è sufficientemente resistente per sostenere il monitor al plasma, rafforzarla prima dell'installazione.

2 Fissare il supporto da parete alla parete utilizzando i bulloni, come illustrato nella figura: i bulloni di fissaggio devono sporgere dalla parete di circa 1,5 cm.

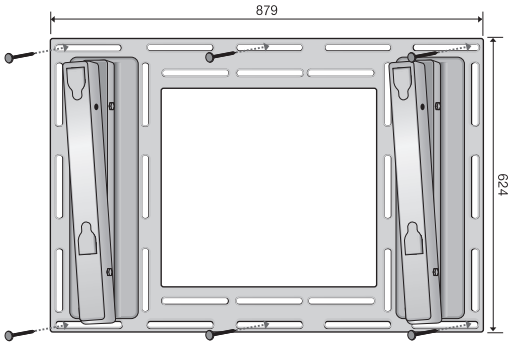

3 L'uso del supporto da parete consente di regolare l'angolo del monitor da 0 a 20 gradi. I fori di controllo dell'angolo sui lati del supporto consentono di impostare l'angolo in 5 posizioni diverse con 5 gradi di distanza l'una dall'altra.

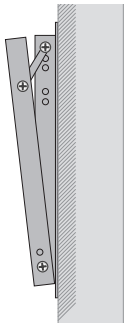

L'angolo è impostato su 5 gradi.

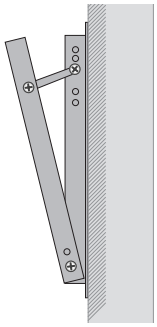

L'angolo è impostato su 15 gradi.



Il supporto non è inclinato.

Fori di controllo dell'angolo

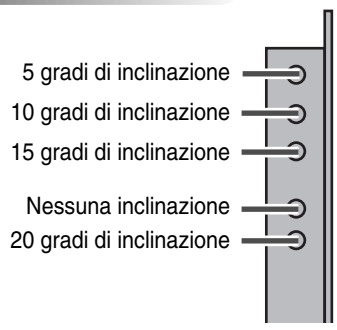

Installazione del monitor sul supporto da parete

ITA

4 Rimuovere le quattro viti grandi dal retro del monitor. Inserire i bulloni, le rondelle e i gommini isolanti nei quattro fori delle viti, come illustrato nella figura.

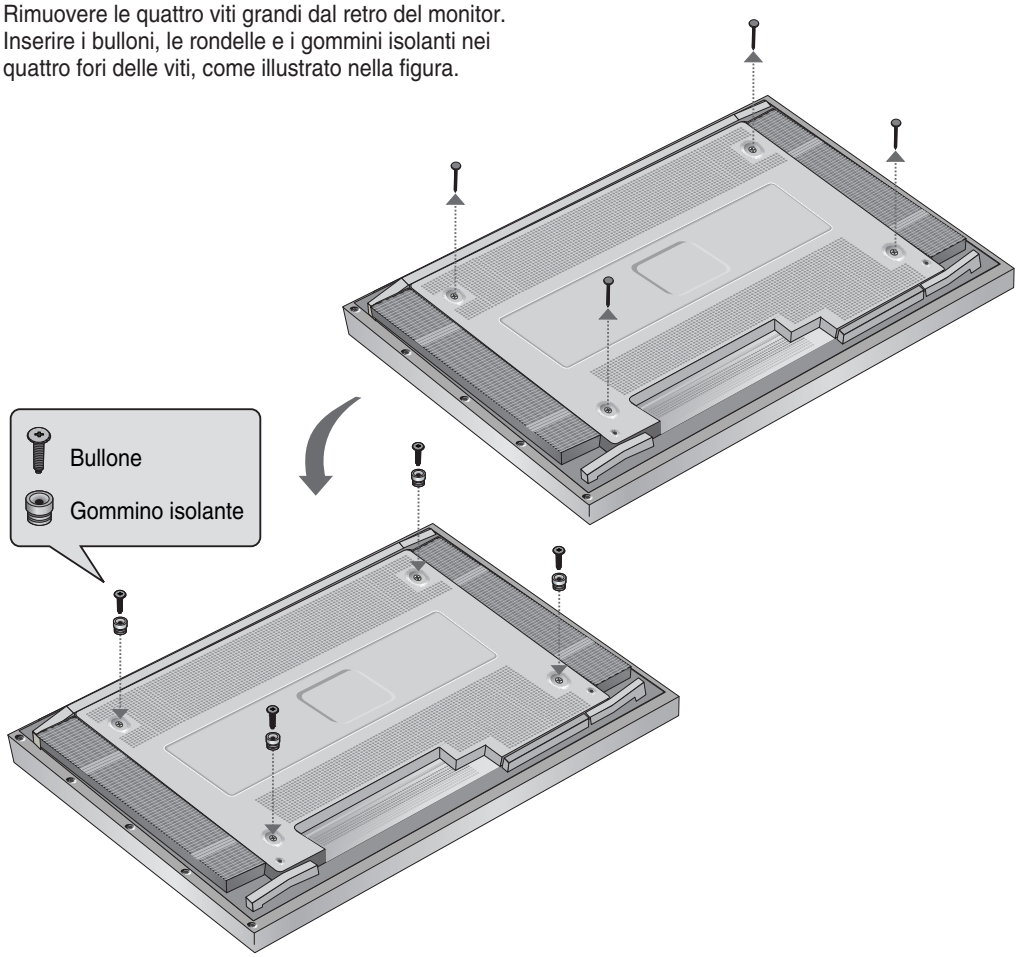

5 Inserire la punta del gommino isolante in modo che sporga dalla parte superiore del retro del monitor nella scanalatura che si trova nella parte superiore del supporto da parete. Sollevare leggermente il monitor in modo che la punta del gommino isolante nella parte inferiore del retro del monitor venga inserita nella scanalatura nella parte inferiore del supporto da parete. Non sforzare il monitor per sollevarlo in quanto il gommino isolante nella parte superiore potrebbe venire rimosso.

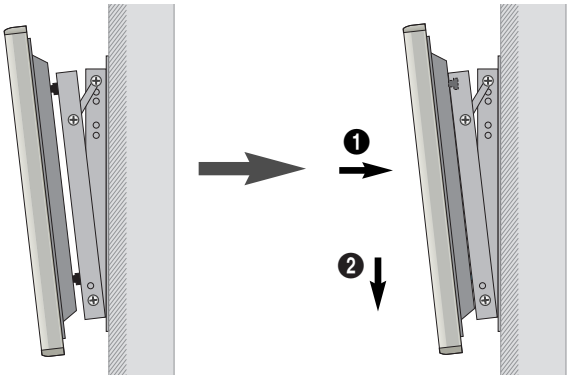

ITA

Separazione del monitor dal supporto a parete

Rimuovere i bulloni di fissaggio da entrambi i lati (destro e sinistro) del supporto da parete. Sollevare e tirare leggermente la parte inferiore del monitor per separare la punta del gommino isolante dalla parte inferiore del supporto da parete.

Sollevare il monitor e separare la punta del gommino isolante dalla scanalatura nella parte superiore del supporto da parete.

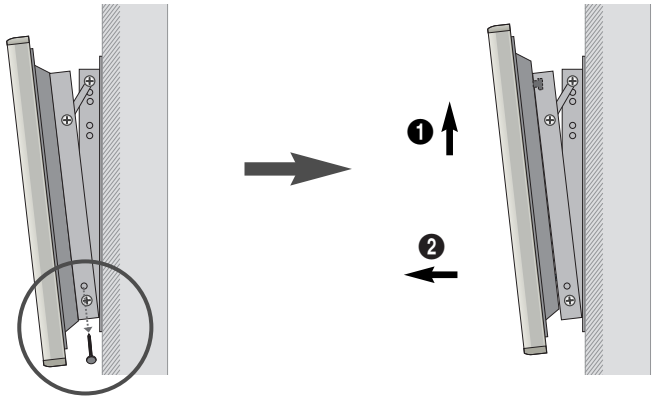

Prima di collegare il monitor ad apparecchiature esterne

Controllare attentamente la posizione e il tipo dei connettori prima di effettuare i collegamenti. Connettori non fissati correttamente potrebbero provocare problemi di immagine o colore. Verificare che tutti i connettori siano inseriti correttamente nei rispettivi terminali

Nuclei di ferrite

I nuclei di ferrite vengono utilizzati per attenuare eventuali segnali indesiderati. Durante il collegamento dei cavi, fissare uno dei nuclei di ferrite al cavo accanto al connettore.

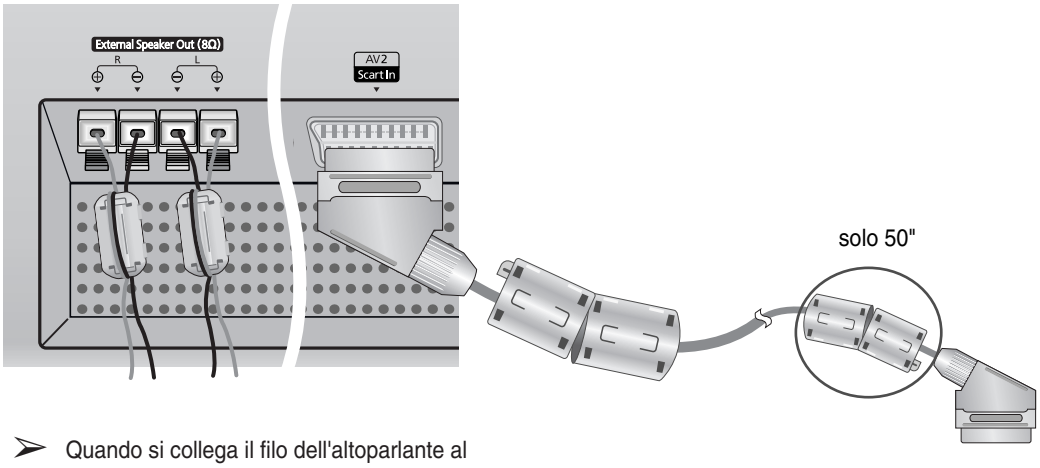

➢ Quando si collega il filo dell'altoparlante al connettore di uscita dell'altoparlante esterno, avvolgerlo prima intorno al nucleo di ferrite.

Collegamento a dispositivi esterni.

Collegamento degli altoparlanti

ITA

Collegare il cavo audio dell'altoparlante allo spinotto di uscita dell'altoparlante esterno posto sul retro del monitor al plasma, facendo corrispondere i terminali "+" e "–" del cavo allo schema riportato sul monitor.

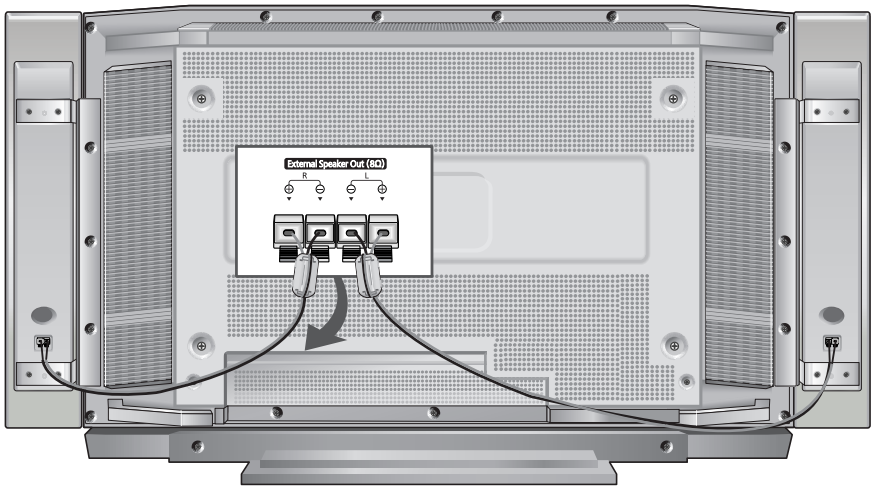

➢ Gli altoparlanti DEVONO avere una potenza nominale superiore a 7 watt (impedenza 8Ω).

Collegamento degli altoparlanti al monitor al plasma

Fissare la staffa sull'asta di guida che si trova sul retro dell'altoparlante e serrare le viti. Rimuovere le tre viti dal monitor al plasma, fissare insieme l'altoparlante e il monitor e serrare le viti.

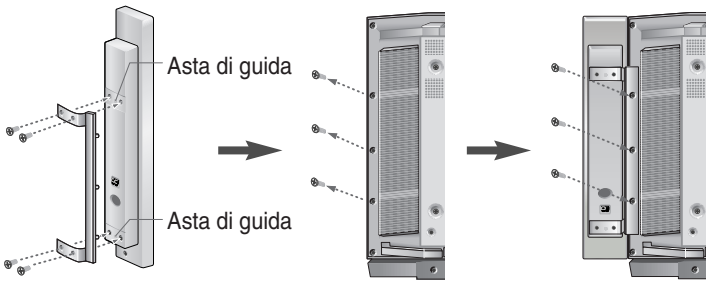

➢ Se si desidera spostare il monitor PDP, NON lasciare l'altoparlante collegato al PDP.
Ciò potrebbe danneggiare il supporto che fissa l'altoparlante al monitor PDP, nonché far cadere il PDP e provocare danni e lesioni personali.

Connessione degli altoparlanti al supporto

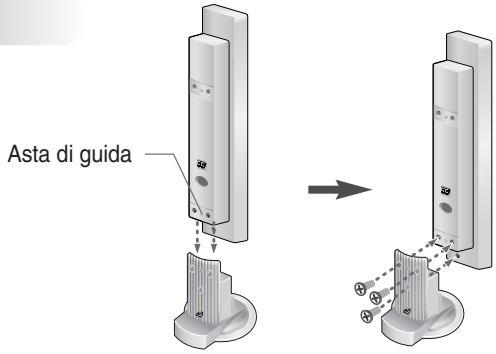

Collegamento del videoregistratore o del decoder

ITA

- ***Collegare un cavo Video/S-Video tra lo spinotto di uscita Video/S-Video del videoregistratore/decoder e lo spinotto di ingresso del monitor al plasma.***
  – Per migliori prestazioni video, è possibile utilizzare un cavo S-Video.

- ***Collegare un cavo audio tra lo spinotto di uscita audio del videoregistratore/decoder e lo spinotto di ingresso audio del monitor al plasma.***

Riproduzione di una videocassetta

1	Accendere il monitor al plasma e selezionare la modalità Video o S-Video (se è collegato uno spinotto S-Video) premendo Source sul telecomando.
2	Accendere il videoregistratore, inserire una videocassetta e premere il tasto Play.

Pannello posteriore

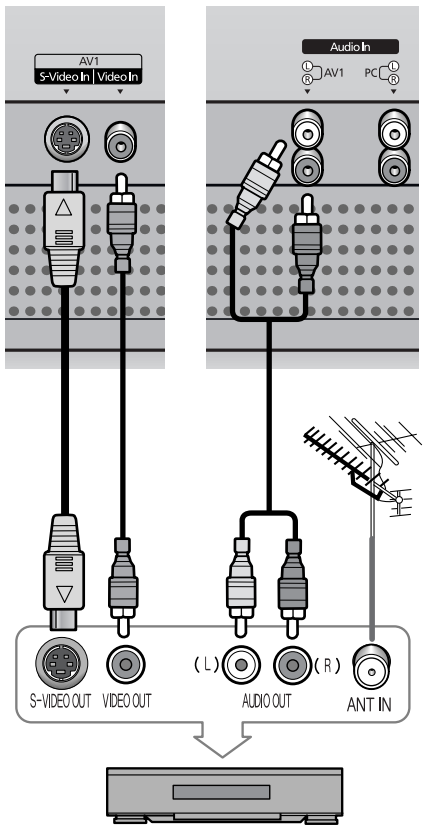

Videoregistratore/decoder

ITA

Accensione e spegnimento

Pannello anteriore

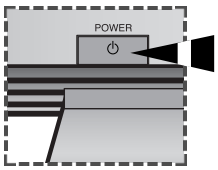

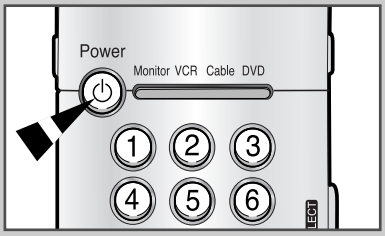

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del monitor al plasma.

1 Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.

➢ La tensione principale è indicata sul retro del monitor e la frequenza è di 50 o 60 Hz.

2 Premere il tasto **POWER** sul pannello anteriore o sul telecomando per accendere il monitor.

➢ **Se il monitor non si accende quando si preme il tasto di accensione...**
Premere il tasto **SELECT** per verificare di aver scelto la modalità Monitor.

Visualizzazione dei menu e delle schermate

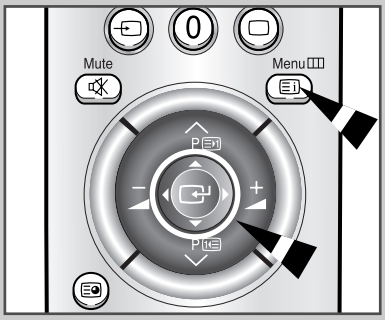

Il monitor al plasma dispone di un sistema di menu intuitivo e di facile utilizzo che viene visualizzato sullo schermo. Questo sistema facilita e velocizza l'utilizzo delle funzioni del monitor al plasma. Il monitor consente inoltre di visualizzare lo stato di numerose funzioni.

1 Con il monitor acceso, premere il tasto **Menu** del telecomando. Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.

2 Utilizzare i tasti joystick su e giù per spostarsi tra le voci del menu. Utilizzare i tasti joystick destro e sinistro per visualizzare, modificare o utilizzare le voci selezionate. Premere il tasto joystick per accedere alle voci del menu. I menu scompaiono automaticamente dallo schermo dopo circa trenta secondi.
In alternativa, è possibile premere il tasto **Menu** sul telecomando per uscire dal menu.

Scelta della lingua

ITA

Quando si utilizza il monitor al plasma per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1 Premere il tasto **Menu**.

Risultato : Viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto del joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **Varie** e premere il tasto del joystick.

Risultato : Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Varie** con l'opzione **Lingua** già selezionata.

4 Selezionare la lingua desiderata muovendo ripetutamente il joystick a destra o a sinistra.

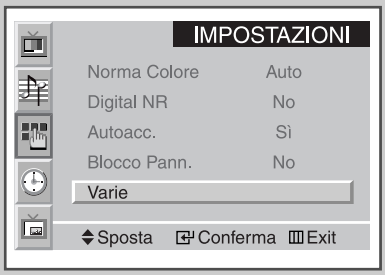

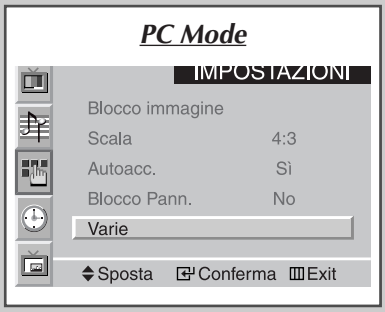

Uso dei vari menu di impostazione

ITA

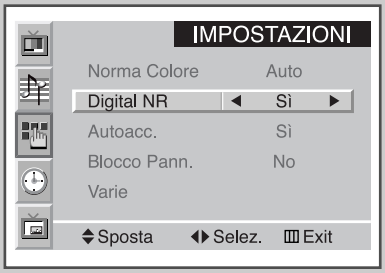

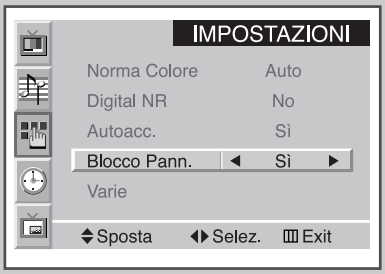

- **`Norma Colore`**
  Il monitor al plasma può essere utilizzato in numerosi paesi. Ogni paese dispone dei propri standard di trasmissione. A seconda del paese, i sistemi di colore appaiono nell'ordine dato.

  ➢ Se sullo schermo appare un disturbo anomalo quando è impostata la modalità **Auto**, selezionare manualmente l'impostazione del colore.

- **`Digital NR`**
  Se il segnale di trasmissione ricevuto è debole, è possibile attivare la funzione Digital NR che consente di ridurre eventuali immagini statiche o spurie che potrebbero essere visualizzate sullo schermo.

- **`Autoacc.`**
  Quando si scollega e si ricollega il cavo di alimentazione, il monitor al plasma verrà acceso automaticamente. Non occorre premere il tasto "POWER" sul pannello anteriore o sul telecomando.

- **`Blocco Pann.`**
  È possibile bloccare il pannello anteriore del monitor al plasma per evitare, ad esempio, che venga utilizzato dai bambini.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il mene **`IMPOSTAZIONI`** e premere il tasto joystick.

3

Per...	**Spostare il joystick...**
Spostarsi su ogni funzione	su o giù.
Selezionare l'opzione desiderata	a sinistra o a destra.

4 Una volta selezionata l'opzione, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale..

Uso delle impostazioni automatiche dell'immagine

ITA

È possibile selezionare l'effetto immagine che corrisponde meglio alle proprie preferenze. Sono disponibili i seguenti effetti di immagini, in questo ordine:

- **Personal., Normale, Sport, Film, Attenuata, Dinamico.**

In modalità computer è possibile selezionare **Personal.**, **Alto**, **Medio** o **Basso**.

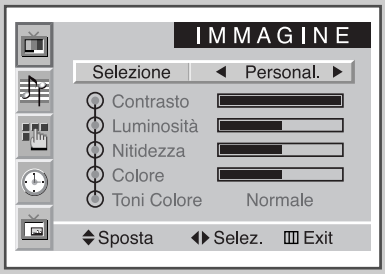

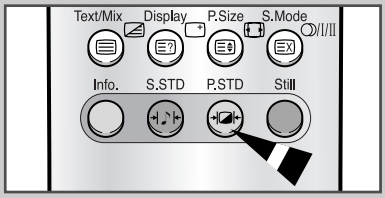

1 Premere il tasto **Menu**, quindi il tasto joystick per entrare nel menu **IMMAGINE**.

Risultato: viene selezionata l'opzione Selezione..

2 Selezionare l'effetto immagine desiderato spostando ripetutamente il joystick a destra o a sinistra.

È possibile selezionare l'effetto immagine premendo semplicemente il tasto "P.STD" (Picture Standard; Immagine standard) sul telecomando.

ITA

Personalizzazione dell'immagine

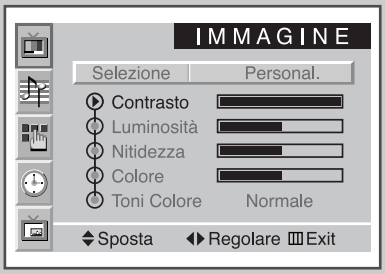

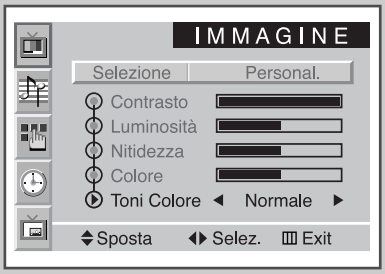



Il monitor al plasma dispone di numerose impostazioni che consentono di regolare la qualità dell'immagine:

- **`Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore, Toni Colore, Tinta`** *(solo NTSC)***.**

➢ Quando l'opzione **`Selezione`** è impostata su **`Personal.`**,è possibile regolare le seguenti impostazioni.

1 Premere il tasto **Menu**, quindi il tasto joystick per entrare nel menu **`IMMAGINE`**.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione desiderata.

3

Per regolare...	**Spostare il joystick...**
◆ **`Contrasto`** ◆ **`Luminosità`** ◆ **`Sharpness`** ◆ **`Colore`**	◆ a sinistra o a destra. Risultato: viene visualizzata la barra orizzontale.
◆ **`Toni Colore`**	◆ a sinistra o a destra per selezionare l'opzione desiderata (**`Normale`**, **`Caldo1`**, **`Caldo2`**, **`Freddo1`**, **`Freddo2`**).

4 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

➢
- ◆ Se si apportano modifiche a queste impostazioni, l'opzione dell'immagine viene impostata automaticamente su **`Personal.`**.
- ◆ In modalità computer non è possibile regolare il **`Colore`** e i **`Toni Colore`**.

Fermo immagine del fotogramma corrente

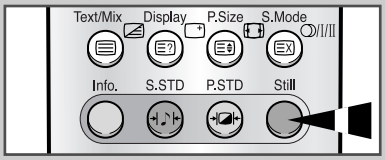

Premere il tasto "Still" per fermare l'immagine su un determinato fotogramma. Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto "Still".

➢ In modalità PIP vengono fermate sia l'immagine principale sia quelle secondarie.

Modifica del formato dell'immagine

Per selezionare il formato dell'immagine che si adatta meglio alle proprie preferenze è sufficiente premere il tasto "P.Size". Sono disponibili i seguenti formati di immagine:

- **Auto 16:9, Wide, Panoramico, 14:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Adatta.**

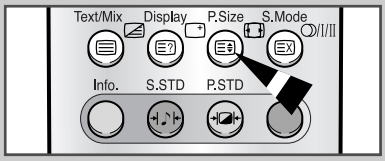

Auto 16:9 / Wide

Imposta l'immagine sulla modalità wide 16:9.

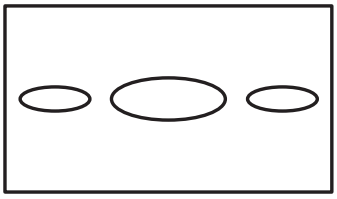

Panoramico

Utilizzare questa modalità per il rapporto di aspetto wide di un'immagine panoramica.

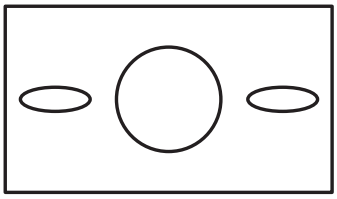

14:9

Ingrandisce la dimensione dell'i mmagine oltre la modalità **4:3**.

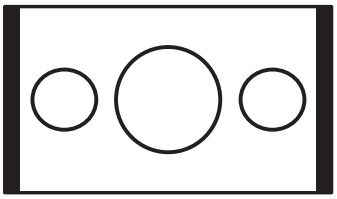

4:3

Imposta l'immagine sulla modalità normale 4:3. Si tratta di una dimensione dello schermo standard del monitor al plasma.

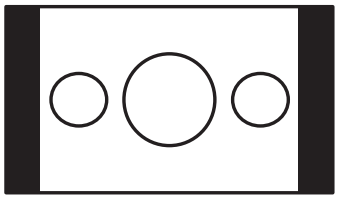

Zoom1

Ingrandisce la dimensione dell'immagine in senso verticale.

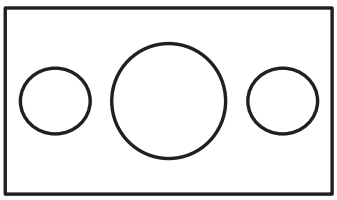

Zoom2

Ingrandisce la dimensione dell'immagine ulteriormente rispetto alla modalità **Zoom1**.

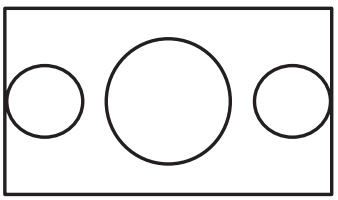

Adatta

Questa modalità consente di ingrandire l'immagine in senso verticale e orizzontale per ottenere una dimensione maggiore di quella ottenuta con la modalità **Zoom2**.

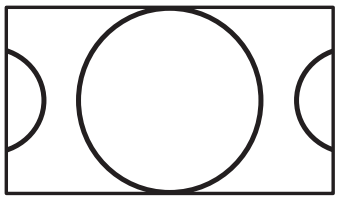

➢ Un'immagine fissa o in modalità 14:9 o 4:3 visualizzata per un lungo periodo di tempo potrebbe essere ritenuta sullo schermo danneggiandolo. Se possibile, utilizzare il monitor al plasma in modalità **Auto 16:9**, **Wide** o **Panoramico**.

Regolazione del volume

ITA

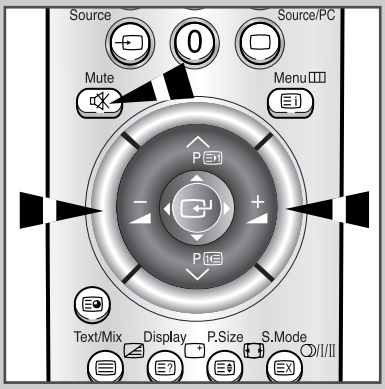

Pannello anteriore

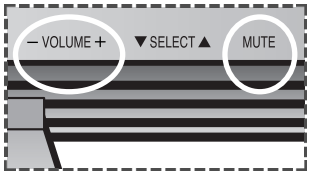

- Premere il tasto **+** per aumentare il volume (il cursore si sposta verso destra).
- Premere il tasto **–** per diminuire il volume (il cursore si sposta verso sinistra).

È possibile escludere temporaneamente l'audio, ad esempio se si desidera rispondere al telefono.

1 Premere il tasto **Mute**.

Risultato: l'audio viene escluso e sullo schermo viene visualizzato **`Muto`**.

2 Quando si desidera ripristinare l'audio al volume precedente, premere nuovamente il tasto **Mute** o i tasti del volume

➢ L'impostazione del volume viene mantenuta:

- Quando si spegne il monitor utilizzando il tasto **POWER** sul pannello anteriore o sul telecomando.
- In caso di interruzione di corrente.

Uso delle impostazioni automatiche dell'audio

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione. Sono disponibili i seguenti effetti audio, in questo ordine:

- **`Personal., Normale, Musica, Film, Dialoghi.`**

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **`AUDIO`** e premere il tasto joystick.
Risultato: viene **`Selezione`** l'opzione Selezione.

3 Selezionare l'effetto audio desiderato spostando ripetutamente il joystick a destra o a sinistra.

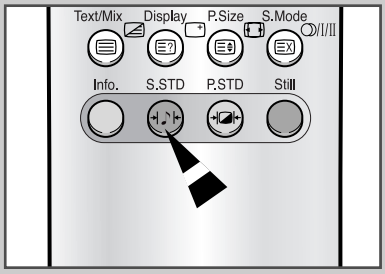

È possibile selezionare un tipo di effetto audio speciale semplicemente premendo il tasto "S.STD" (Sound Standard; Audio standard) sul telecomando.

Personalizzazione dell'audio

È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

- **`Alti, Bassi, Bilanc., Surround.`**

➢ Quando l'opzione **`Selezione`** è impostata su **`Personal.`**, è possibile regolare le seguenti impostazioni.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **`AUDIO`** e premere il tasto joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione desiderata.

4

Per regolare...	**Spostare il joystick...**
◆ **`Alti`**, **`Bassi`** e **`Bilanc.`**	◆ a sinistra o a destra.
◆ **`Surround`**	◆ a sinistra o a destra per selezionare l'opzione desiderata (**`No`**, **`Concerto`**, **`Sala`**, **`Stadio`**).

5 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

ITA

Impostazione dell'ora

È possibile impostare l'orologio in modo da visualizzare l'ora quando si preme il tasto "Display". È necessario impostare l'ora anche se si desidera utilizzare i timer di accensione e spegnimento automatici.

➢ L'orologio verrà reimpostato quando si preme il tasto **POWER** sul pannello anteriore o sul telecomando.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili..

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **`ORA`** e premere il tasto joystick.
Risultato: viene selezionata l'opzione **`Orologio`**.

3

Per...	**Spostare il joystick...**
Spostarsi su ogni opzione (ora e minuti)	a sinistra o a destra.
Impostare l'opzione	su o giù.

Accensione e spegnimento automatici

È possibile impostare i timer di accensione e spegnimento in modo che il monitor al plasma si accenda e spenga automaticamente all'ora selezionata.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **`ORA`** e premere il tasto joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **`Inizio`** e premere il tasto joystick.

4

Per...	**Spostare il joystick...**
Spostarsi su ogni opzione (ora, minuti, e Sì/No)	a sinistra o a destra.
Impostare l'opzione	su o giù.

5 Impostare l'ora di spegnimento (**`Fine`**) nello stesso modo.

Se si desidera impostare il livello del volume all'accensione del monitor al plasma, spostare il joystick su o giù per selezionare **`Vol.sveglia`** ***e regolare il livello del volume spostando il joystick a sinistra o a destra.***

Impostazione del timer

È possibile selezionare un periodo di tempo compreso tra 10 e 360 minuti dopo il quale il monitor al plasma passa automaticamente alla modalità Standby.

1 Premere il tasto **Menu**.

Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **ORA** e premere il tasto joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Timer** e impostare l'intervallo di tempo di accensione del monitor al plasma.

➢ Per annullare la funzione timer, selezionare **No**.

4 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

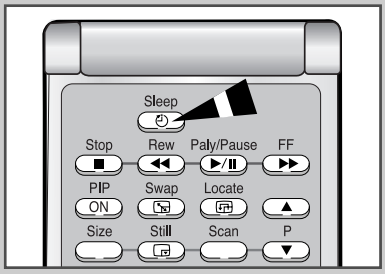

È possibile impostare il timer premendo semplicemente il tasto "Sleep" sul telecomando.

1 Premere il tasto **Sleep** sul telecomando..

Risultato:

Se il timer è...	Sullo schermo viene visualizzato...
Già impostato	Il tempo rimasto prima che il monitor al plasma passi alla modalità Standby.
Non ancora impostato	La parola **No**.

2 Impostare l'intervallo di tempo di accensione del monitor al plasma.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

ITA

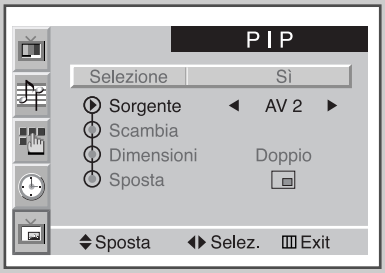

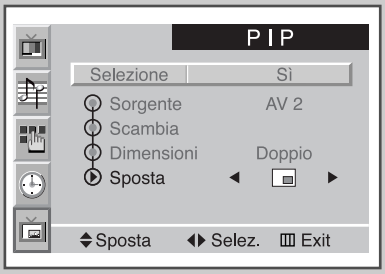

È possibile visualizzare uno schermo PIP nell'immagine principale delle sorgenti di ingresso. In questo modo è possibile controllare le sorgenti di ingresso di tutte le apparecchiature collegate.

➢ Se non si è collegata alcuna apparecchiatura allo spinotto di ingresso del monitor al plasma, non è possibile controllare le sorgenti esterne delle immagini secondarie.

1 Premere il tasto **Menu**.

Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **PIP** e premere il tasto joystick.

Risultato: viene **Selezione** l'opzione Selezione.

3 Impostare su **Sì** spostando il joystick a sinistra o a destra.

Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PIP**.

4 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Sorgente**, quindi spostare ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.

Risultato: vengono visualizzate le sorgenti esterne di un'immagine secondaria, nel seguente ordine.

AV1(Video) → AV1(S-Video) → AV 2

5 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Scambia** quindi spostare ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.

Risultato: l'immagine principale e quella secondaria vengono interscambiate.

6 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Dimensioni**, quindi spostare ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.

Risultato: vengono visualizzati i tipi di immagini secondarie.

Doppio → Ingrand. → Riduzione

➢ Se il sistema presenta una differenza tra l'immagine principale e l'immagine secondaria, la modalità **Doppio** non è selezionata.

7 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Sposta** quindi spostare ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.

Risultato: è possibile spostare l'immagine secondaria nella posizione desiderata.

➢ Non disponibile in modalità **Doppio**.

8 Una volta selezionata l'opzione, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

ITA

È possibile attivare la funzione "PIP" utilizzando semplicemente il telecomando.

Tasti	Descrizione
PIP ON	Si usa per attivare/disattivare direttamente la funzione PIP.
Swap	Si usa per interscambiare l'immagine principale e quella secondaria.
Locate	Si usa per spostare l'immagine secondaria. ➢ Non disponibile in modalità **Doppio**.
Size	Si usa per selezionare il tipo di immagine secondaria (**Doppio**, **Ingrand.**, **Riduzione**). ➢ Se il sistema presenta una differenza tra l'immagine principale e l'immagine secondaria, la modalità **Doppio** non è selezionata.
Source	Si usa per assegnare una sorgente di immagine secondaria (**AV1(Video)**, **AV1(S-Video)**, **AV 2**).

➢ Se l'immagine principale e l'immagine secondaria sono diverse nel sistema di trasmissione, l'immagine secondaria potrebbe arrestarsi in modo intermittente.

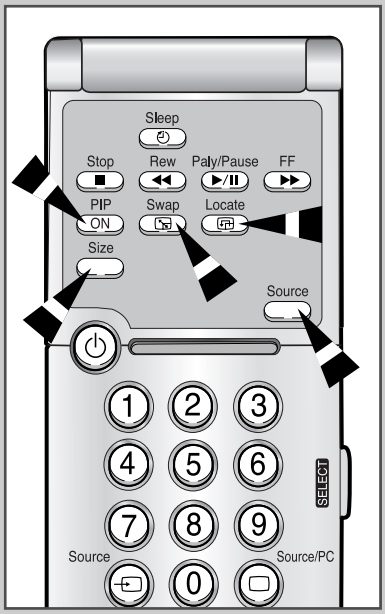

ITA

Visualizzazione delle informazioni

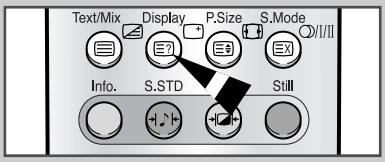

Immagine	Personal.	AV 2
Audio	Personal.	
Surround	Concerto	
Norma Colore	Auto	
Timer	No	
	9 : 45	

Immagine	Personal.	PC
Audio	Personal.	
Surround	Concerto	
Risoluzione H	1024	
Risoluzione V	768	
Timer	No	
	9 : 45	

È possibile visualizzare l'ora e informazioni generali premendo semplicemente il tasto "Display". Sono disponibili le seguenti informazioni:

- ***Modalità di immagine, audio e surround selezionati***
- ***Sistema di colori***
- ***Risoluzione orizzontale e verticale (in modalità computer)***
- ***Timer***
- ***Ora (quando impostata)***
- ***Modalità di ingresso esterno.***

Visualizzazione di immagini provenienti da sorgenti esterne

Pannello anteriore

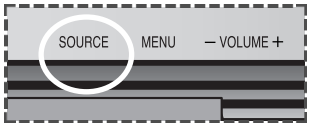

Una volta collegati i vari impianti audio e video, è possibile visualizzare le diverse sorgenti selezionando il rispettivo ingresso.

1 Verificare che siano stati realizzati tutti i collegamenti necessari.

2 Accendere il monitor al plasma, quindi premere ripetutamente il tasto **Source**.

Risultato : le fonti d'ingresso vengono visualizzate nel seguente ordine:

AV1(Video) → AV1(S-Video) → AV 2 → PC

➢ Se si modifica la sorgente esterna durante la visualizzazione, il passaggio di immagini potrebbe richiedere un breve intervallo di tempo.

Funzione Teletext

ITA

La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazio ni scritte via Teletext. Le informazioni fornite includono:

- ***Orari dei programmi televisivi***
- ***Notiziari e previsioni del tempo***
- ***Risultati sportivi***
- ***Informazioni sul traffico***

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

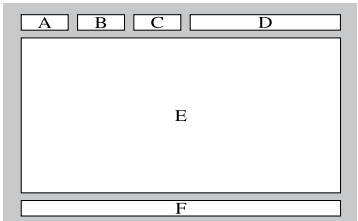

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identificazione del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➢ Le informazioni Teletext sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza a cui è possibile accedere:

- Immettendo il numero di pagina
- Selezionando un titolo in un elenco
- Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni Teletext

ITA

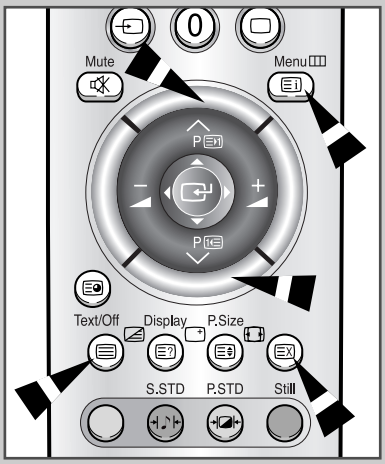

È possibile visualizzare le informazioni Teletext sul monitor TV in qualunque momento.

☛ Per visualizzare le informazioni Teletext in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile, altrimenti:

- Le informazioni potrebbero mancare
- Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate

1 Premere il tasto **Text/Off** per attivare la modalità Teletext.

Risultato : viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto (indice).

2 Premere nuovamente il tasto **Text/Off**.

Risultato : lo schermo viene suddiviso in due parti. Questa funzione, detta Double Teletext, consente di visualizzare la sorgente di ingresso attuale e il Teletext separatamente sullo schermo.

3 Se si desidera visualizzare la sorgente di ingresso attuale e la pagina Teletext in un'unica schermata, premere nuovamente il tasto **Text/Off**.

4 Per uscire dalla schermata Teletext, premere nuovamente il tasto **Text/Off**.

Regolazione del contrasto della schermata Teletext

È possibile regolare il contrasto della schermata Teletext in modo da adattarla meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1 Premere il tasto **Menu**.

Risultato : Viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto del joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **Varie** e premere il tasto del joystick.

Risultato : Vengono visualizzate le opzioni del gruppo **Varie**.

4 Spostare il joystick su e giù per selezionare l'opzione **Contr. TXT**.

5 Spostare il joystick a destra e sinistra per effettuare la regolazione.

Risultato : Viene visualizzata la barra orizzontale.

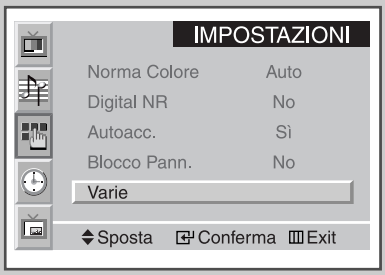

Selezione delle opzioni di visualizzazione

Una volta visualizzata una pagina Teletext, è possibile selezionare varie opzioni per adattarla meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

Per visualizzare...	Premere...
◆ Testo nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	(mostra)
◆ Lo schermo normale	(mostra) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il numero relativo	(sottopagina)
◆ La trasmissione mentre si cerca una pagina	(annulla)
◆ La pagina successiva	(pagina su)
◆ La pagina precedente	(pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensioni) • Una volta • Due volte
◆ Lo schermo normale	• Tre volte

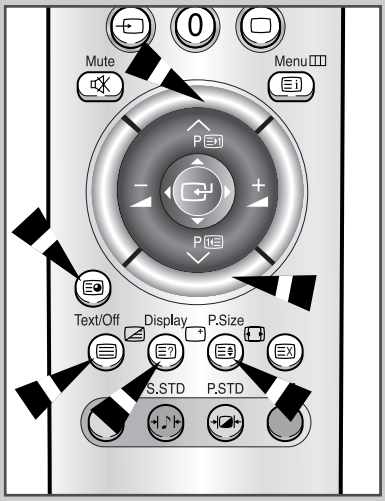

Selezione di una pagina Teletext

ITA

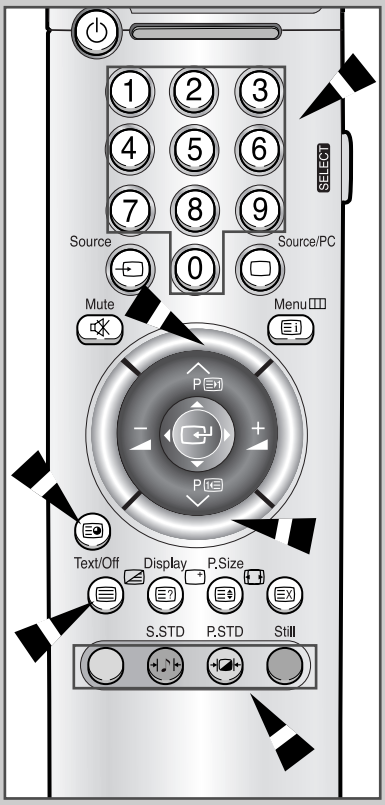

Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

1 Immettere il numero a tre cifre indicato nella pagina del sommario premendo i tasti numerici corrispondenti.

Risultato : il numero della pagina corrente viene aumentato fino a raggiungere quello della pagina desiderata. A questo punto la pagina viene visualizzata. Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, queste verranno visualizzate in sequenza.

2 Se la società trasmettitrice usa il sistema FASTEXT, i diversi argomenti della pagina Teletext sono indicati da un codice a colori e possono essere selezionati premendo i tasti colorati sul telecomando.
Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.

Risultato : La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate che possono essere selezionate allo stesso modo.

3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.

- Premere il tasto (sottopagina).
  Risultato : Vengono visualizzate le sottopagine disponibili.
- Selezionare la sottopagina desiderata. Per far scorrere le sottopagine, premere il pulsante o .

5 Premere il tasto **Text/Off** per uscire dalla visualizzazione Teletext.

Collegamento a un computer

ITA

- ***Collegare un cavo da computer (15 pin) tra il computer e il monitor al plasma.***
- ***Collegare un cavo audio tra lo spinotto di uscita audio del computer e lo spinotto di ingresso audio (PC) del monitor al plasma.***

Pannello posteriore

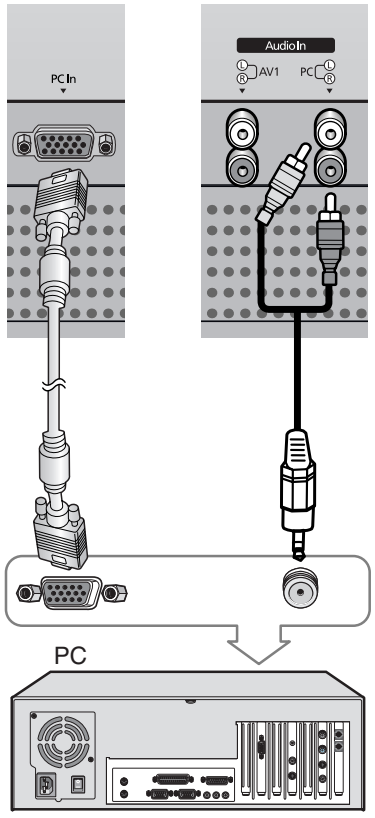

Visualizzazione dello schermo del computer:

1	Accendere il monitor al plasma e selezionare la modalità computer premendo il tasto **Source** (o **Source/PC**) sul telecomando.
2	Accendere il computer e verificarne i requisiti di sistema. Vedere pagg. 34-36 per i requisiti di sistema del computer.
3	Regolare lo schermo del computer. Vedere pag. 37.

Configurazione del computer



Cavo di segnale a 15 pin
(con pin sporgenti)

N. pin	Ingresso computer	Uscita computer
1	Rosso (R)	Rosso (R)
2	Verde (V)	Verde (V)
3	Blu (B)	Blu (B)
4	Messa a terra	Messa a terra
5	Messa a terra (DDC)	Messa a terra (DDC)
6	Rosso (R) - Messa a terra	Rosso (R) - Messa a terra
7	Verde (V) - Messa a terra	Verde (V) - Messa a terra
8	Blu (B) - Messa a terra	Blu (B) - Messa a terra
9	Riservato	Riservato
10	Messa a terra sincronizzazione	Messa a terra sincronizzazione
11	Messa a terra	Messa a terra
12	Dati (DDC)	Dati (DDC)
13	Sincronizzazione orizzontale	Sincronizzazione orizzontale
14	Sincronizzazione verticale	Sincronizzazione verticale
15	Orologio (DDC)	Orologio (DDC)

ITA

Impostazione del monitor Plug and Play

L'adozione della nuova soluzione VESA® Plug and Play elimina la necessità di impostazioni lunghe e complicate. Consente di installare il monitor in un sistema Plug and Play compatibile senza incorrere nei soliti problemi. Il sistema del computer identifica e configura automaticamente il monitor. Questo monitor comunica automaticamente al sistema del computer i propri EDID (Extended Display Identification data, dati estesi di identificazione del monitor) utilizzando protocolli DDC (Display Data Channel, canale di dati del monitor).

Impostazione del software del computer (solo Windows)

Di seguito sono riportate le impostazioni dello schermo di Windows per un computer generico. Le schermate effettive del proprio computer potrebbero tuttavia essere diverse, a seconda della versione di Windows e della scheda video in uso.

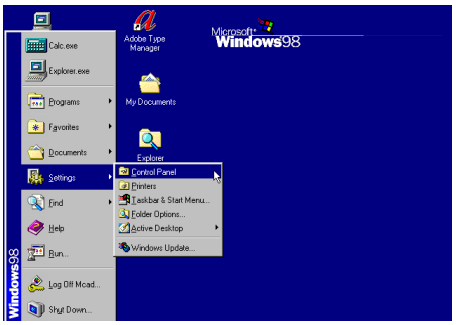

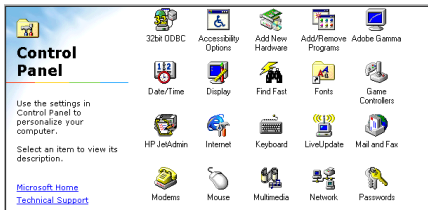
Control Panel
Use the settings in Control Panel to personalize your computer.
Select an item to view its description.
Microsoft Home
Technical Support

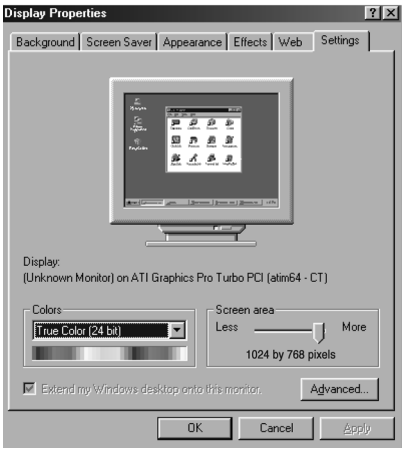

Nella schermata di Windows, selezionare la seguente sequenza: **Start → Settings** (Impostazioni) **→ Control Panel** (Pannello di controllo).
Quando viene visualizzata la schermata del Pannello di controllo, fare clic su **Display** (Schermo). Verrà visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà dello schermo.
Selezionare la scheda **Settings** nella finestra di dialogo delle proprietà dello schermo.
Le due variabili principali che si applicano all'interfaccia monitor al plasma-computer sono Risoluzione e Colori.
Le impostazioni corrette per queste due variabili sono:

- **Size** (talvolta detta "Risoluzione")
  1024 x 768 pixels.
- **Color**
  Colore a **24-bit** o 16 milioni di colori.
  A sinistra è illustrata una tipica schermata per la finestra di dialogo **Display**.

Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è **60** o **60 Hz**. Altrimenti, fare semplicemente clic su **OK** e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di ingresso del computer (42”)

Sia la posizione sia le dimensioni dello schermo potrebbero variare a seconda del tipo di monitor del computer e della relativa risoluzione. La tabella riportata di seguito mostra tutte le modalità schermo supportate:

Standard	Punti x Linea	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale
VGA	640 x 480	85.0	43.3	N	N
		75.0	37.5	N	N
		72.8	37.9	N	N
		59.9	31.5	N	N
	720 x 400	70.1	31.5	P	N
SVGA	800 x 600	85.1	53.7	P	P
		75.0	46.9	P	P
		72.2	48.1	P	P
		60.3	37.9	P	P
		56.3	35.2	P	P
XGA	1024 x 768	85.0	68.7	P	P
		75.0	60.0	P	P
		70.1	56.5	N	N
		60.0	48.3	N	N

(N: negativa / P: positiva)

- La modalità interlacciata non è supportata.
- Il monitor al plasma potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- La modalità 4:3 non funziona con i segnali d'ingresso da “720 x 400”.

Note

- **La qualità del testo dello schermo del computer è ottimale nella modalità VGA (640 x 480), la modalità computer visualizzata a schermo intero è ottimale nella modalità SVGA (800 x 600).**
- Quando si usa il monitor al plasma come schermo per un computer, è supportata l'opzione 24 bit, ossia oltre 16 milioni di colori.
- La finestra delle impostazioni dello schermo del computer potrebbe essere diversa a seconda del produttore e della versione di Windows. Consultare il manuale del computer per informazioni sul collegamento di un computer a un monitor al plasma.
- Se è disponibile la modalità di selezione della frequenza verticale e orizzontale, selezionare 60 Hz (verticale) e 31,5 kHz (orizzontale). In alcuni casi, quando si spegne o scollega il computer, sullo schermo potrebbero essere visualizzati segnali anormali, ad esempio delle righe. In tal caso, premere il tasto Source per entrare in modalità Video. Inoltre, verificare che il computer sia collegato.
- Quando si collega un PC notebook al monitor al plasma, assicurarsi di utilizzare come schermo del computer solo il monitor al plasma. In caso contrario, potrebbero essere visualizzati dei segnali casuali.
- Quando i segnali sincronizzati orizzontali hanno un aspetto anormale in modalità computer, controllare la modalità di risparmio energetico del computer o i collegamenti dei cavi.

Modalità di ingresso del computer (50”)

ITA

Standard	Dot x Line	Vertical frequency (Hz)	Horizontal frequency (kHz)	Vertical polarity	Horizontal polarity
VGA	640 x 350	70.086	31.469	N	P
		85.080	37.861	N	P
	640 x 400	85.080	37.861	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.008	43.269	N	N
W-VGA	848 x 480	60.000	29.838	P	N
		72.000	35.156	P	N
		75.000	36.072	P	N
		85.000	37.650	P	N
SVGA	800 x 600	56.250	42.925	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
XGA	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P
	1152 x 864	75.000	67.500	P	P
W-XGA	1280 x 768	60.000	47.700	P	N
		75.000	60.150	P	N
SXGA	1280 x 1024	60.020	63.981	P	P
		75.025	79.976	P	P
WXGA+	1366 x 768	60.000	48.200	N	N

(N: negativa / P: positiva)

Notes

- Il pannello al plasma di questo monitor è composto da 1366 pixel e 768 righe. Attualmente, la migliore risoluzione è **1366 x 768**. Selezionare quindi la risoluzione 1366 x 768 nel momento in cui si controlla l'impostazione del display; se la propria scheda video non supporta la risoluzione 1366 x 768, si consiglia di impostare la risoluzione 1024 x 768.
- La modalità **1366 x 768** è supportata unicamente da una particolare scheda video (**PIXEL PERFECT** prodotta da **IMAGINE GRAPHICS Ltd.**).
- La modalità 4:3 funziona alle risoluzioni standard (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024).

Controllo del colore dello schermo

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**, quindi il tasto joystick per entrare nel menu **IMMAGINE**.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu di **Contr. Colore**, quindi spostare il joystick a sinistra o a destra.

3

Per...	Spostare il joystick...
Spostarsi su ogni opzione (**R**-Rosso, **V**-Verde, **B**-Blu)	su o giù.
Regolare ogni opzione	a sinistra o a destra.

4 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

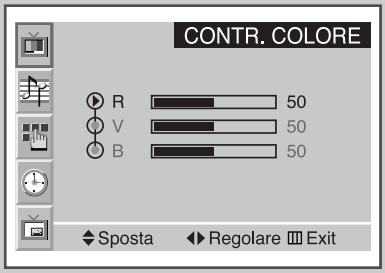

Regolazione della qualità dello schermo

Questa funzione consente di eliminare o ridurre i disturbi di immagine, quali tremolii e contorni incerti.

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto joystick.
Risultato: viene selezionato il menu **Blocco immagine**.

3 Premere nuovamente il tasto joystick.
Risultato: le opzioni disponibili nel gruppo **BLOCCO IMMAGINE** vengono visualizzate con l'opzione di **Frequenza** selezionata.

4

Per...	Spostare il joystick...
Spostarsi sull'opzione **Frequenza** o **Fase**	su o giù.
Regolare ogni opzione	a sinistra o a destra.

➢ Se non si impostano correttamente questi valori, potrebbero venire visualizzate delle righe verticali oppure l'immagine potrebbe essere sfuocata.

5 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

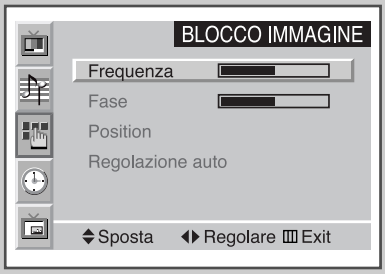

Modifica della posizione dello schermo

ITA

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto joystick.
Result: viene selezionato il menu **Blocco immagine**.

3 Premere nuovamente il tasto joystick.
Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **BLOCCO IMMAGINE**.

4 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **Posizione** e premere il tasto joystick.

5 Spostarsi nella posizione desiderata usando il joystick.

6 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

Inizializzazione della frequenza, della fase e della posizione

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto joystick.
Risultato: viene selezionato il menu **Blocco immagine**.

3 Premere nuovamente il tasto joystick.
Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **BLOCCO IMMAGINE**.

4 Spostare il joystick su o giù per selezionare **Regolazione auto**.
Risultato: viene visualizzato il messaggio **Reimposta frequenza/fase/posiz.**.

5 Premere nuovamente il tasto joystick.
Risultato: lo schermo diventa nero; dopo alcuni secondi viene ripristinata la visualizzazione originale.

6 Al termine, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

Modifica delle dimensioni dello schermo

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: viene visualizzato il menu principale.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto joystick.

3 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Scala**.

4 Selezionare opzione desiderata (**Wide**, **4:3**) spostando ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.

5 Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

Utilizzo della funzione PIP nella modalità computer

ITA

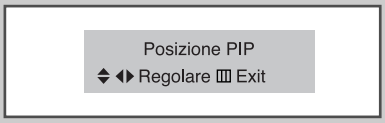

➢ Impostare la modalità computer utilizzando il tasto **Source**.

1 Premere il tasto **Menu**.
Risultato: vengono visualizzati i menu disponibili.

2 Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **PIP** e premere il tasto joystick.
Risultato: viene selezionata l'opzione **Selezione**.

3 Impostare su **Sì** spostando il joystick a sinistra o a destra.
Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PIP**.

4 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Audio** quindi spostare ripetutamente il joystick a sinistra o a destra.
Risultato: vengono visualizzate le seguenti opzioni. È possibile selezionare l'audio desiderato dell'immagine principale o di quella secondaria.
Principale ↔ Second.

5 Spostare il joystick su o giù per selezionare l'opzione **Sposta** e spostare l'immagine secondaria nella posizione desiderata utilizzando il joystick.

6 Una volta selezionata l'opzione, premere ripetutamente il tasto **Menu** per tornare alla visualizzazione normale.

➢
- La dimensione dell'immagine secondaria può dipendere dalla risoluzione del PC.
- Per la selezione della sorgente esterna e della dimensione dell'immagine secondaria, vedere pagina 26.

Power Saver (solo in modalità PC)

Questo monitor è dotato di un sistema interno per la gestione dell'alimentazione definito Power Saver. Se il monitor TV non viene usato per un determinato periodo di tempo, questo sistema permette di utilizzare una modalità a basso consumo per risparmiare energia.
Power Saver funziona con una scheda video VESA DPMS compatibile installata nel computer.
Per impostare questa funzione, si usa un programma installato sul computer.

Stato	Funzionamento normale	Modalità Power-Saving Function <Risparmio di energia>		
		Modalità Standby	**Modalità Suspend <Sospensione> Posizione A1**	**Modalità Power-Off <Spento> Posizione A2**
Sinc orizzontale	Attiva	Inattiva	Attiva	Inattiva
Sinc verticale	Attiva	Attiva	Inattiva	Inattiva
Video	Attiva	Spenta	Spenta	Spenta
Indicatore di alimentazione	Verde	Rossa, lampeggiante (a intervalli di 1 sec)	Rossa, lampeggiamento (a intervalli di 1 sec)	Rossa, lampeggiamento (a intervalli di 1 sec)

➢
- ◆ Il funzionamento normale viene ripristinato automaticamente quando ritorna la sincronizzazione orizzontale e verticale.
- ◆ Ciò avviene muovendo il mouse del computer o premendo un tasto sulla tastiera.
- ◆ Per risparmiare corrente, SPEGNERE il monitor quando non è in uso o quando ci si assenta per periodi prolungati.

MDC (Multiple Display Control)

ITA

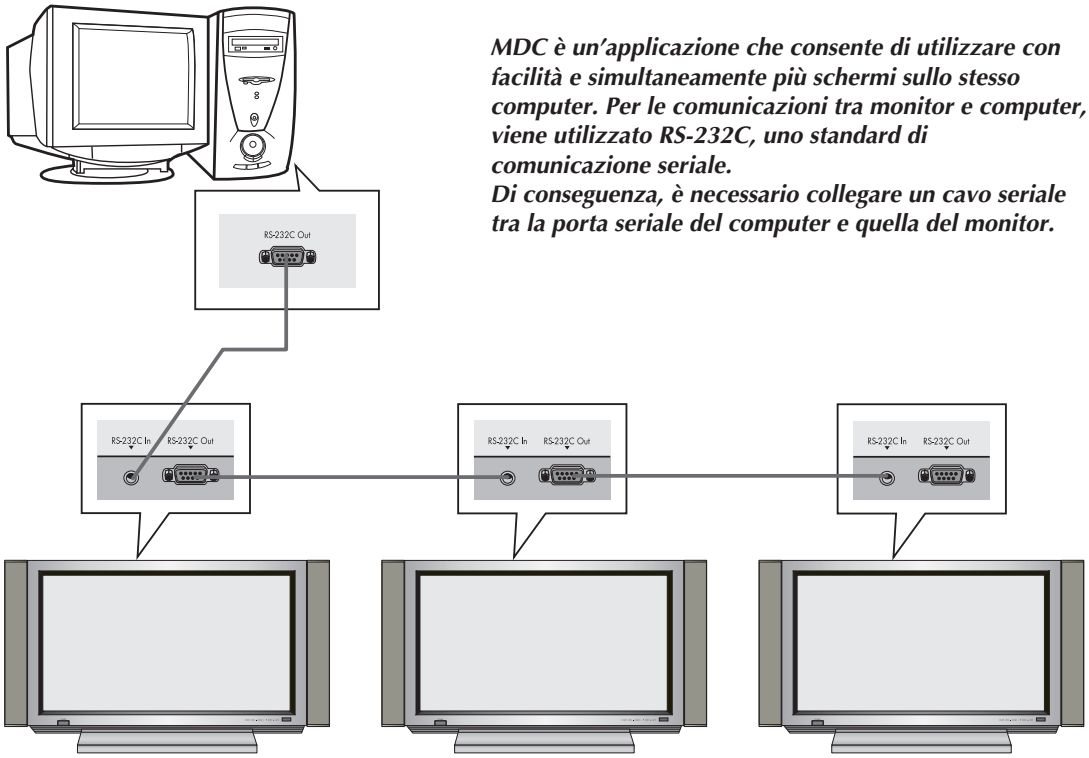

MDC è un'applicazione che consente di utilizzare con facilità e simultaneamente più schermi sullo stesso computer. Per le comunicazioni tra monitor e computer, viene utilizzato RS-232C, uno standard di comunicazione seriale.
Di conseguenza, è necessario collegare un cavo seriale tra la porta seriale del computer e quella del monitor.

- Prima di utilizzare la funzione RS-232C, verificare che gli ID dello schermo al plasma siano impostati e controllare che siano diversi l'uno dall'altro. Se così non fosse, impostare innanzitutto il numero ID.(Per informazioni, consultare "Impostazione della funzione MDC" a pagina 43.)
- Se si devono gestire più di quattro schermi al plasma oppure è necessario utilizzare un cavo extra diverso dal cavo seriale fornito in dotazione, la funzione MDC potrebbe non funzionare correttamente.

Impostazione della funzione MDC

1	Premere il tasto **Menu**. Risultato : viene visualizzato il menu principale.
2	Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e premere il tasto del joystick.
3	Spostare il joystick su o giù per selezionare il menu **Varie** e premere il tasto del joystick.
4	Spostare il joystick su e giù per selezionare l'opzione **Setup ID**. Immettere il numero di impostazione dell'ID utilizzando il joystick.
5	Spostare il joystick su e giù per selezionare l'opzione **Inserire ID**. Immettere il numero di impostazione dell'ID utilizzando i tasti numerici.

➢ Per utilizzare la funzione di controllo multiplo, PDP1 e PDP2 devono essere in modalità impostazioni ID. Quando si imposta l'opzione **Inserire ID** di PDP1 mentre lo schermo al plasma è in modalità di immissione ID, nella schermata Menu è attivato solo PDP1 ed è possibile utilizzare il telecomando. In questo momento, non è possibile utilizzare il telecomando con PDP2, il quale visualizza la modalità Standby di **Inserire ID**.

Installazione della funzione MDC

☛ ***Requisiti del computer (consigliati)***

- SO : Windows 95, 98, ME, 2000, XP Home, XP Professional.
- CPU : Pentium II
- RAM : 64M
- VGA : 800 X 600, 256 Color
- CD-ROM : 4X
- Porta di comunicazione : RS-232C compatibile, seriale, maschio, a 9 piedini (COM1). Se la porta RS-232C del computer è a 25 piedini, è necessario utilizzare il convertitore da 25 a 9 piedini.

➢ Non si garantisce il funzionamento corretto del prodotto in caso di utilizzo del programma su altri modelli.

Installazione della funzione MDC (continua)

ITA

1 Fare clic sul file **setup.exe** nel CD-ROM. Apparirà la seguente schermata e verranno copiati i file di installazione di base.

Samsung MDC System Setup
Welcome to the Samsung MDC System installation program.
Setup cannot install system files or update shared files if they are in use. Before proceeding, we recommend that you close any applications you may be running.
OK
Exit Setup

2 Scegliere la cartella di installazione del programma e fare clic sul pulsante per iniziare l'installazione.

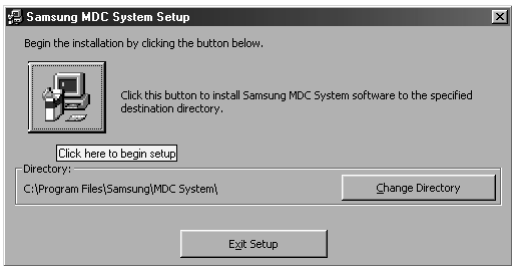
Samsung MDC System Setup
Begin the installation by clicking the button below.
Click this button to install Samsung MDC System software to the specified destination directory.
Click here to begin setup
Directory:
C:\Program Files\Samsung\MDC System\
Change Directory
Exit Setup

3 Scegliere il gruppo di programmi desiderato e fare clic su **Continue** per continuare l'installazione.

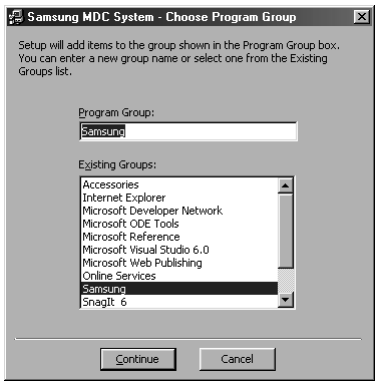

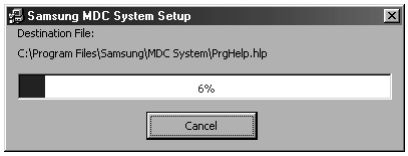

4 Se appare il messaggio **Version Conflict** durante l'installazione, ciò significa che la versione del programma non è compatibile con la libreria di programmi esistente nel sistema. Ignorare il messaggio e fare clic su **Yes**.

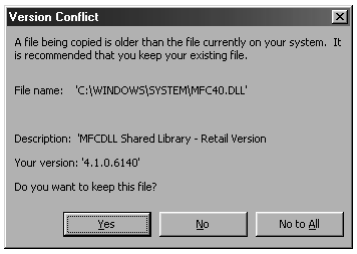
Version Conflict
A file being copied is older than the file currently on your system. It is recommended that you keep your existing file.
File name: 'C:\WINDOWS\SYSTEM\MFC40.DLL'
Description: 'MFCDLL Shared Library - Retail Version
Your version: '4.1.0.6140'
Do you want to keep this file?
Yes
No
No to All

5 Il programma potrà essere eseguito al termine dell'installazione.



Visualizzazione della schermata principale

ITA

Il programma entra in funzione con questa sequenza: Start ➜ Programme ➜ Multiple Display Control.

➢ La funzione di attivazione/disattivazione del telecomando è funzionante a prescindere dallo stato dell'alimentazione, che può essere sia accesa sia spenta. Questo vale per tutti i monitor collegati all'MDC. Tuttavia, indipendentemente da come l'MDC sia stato spento, quando si chiude l'MDC la funzione di ricezione del segnale del telecomando di tutti i monitor viene attivata.

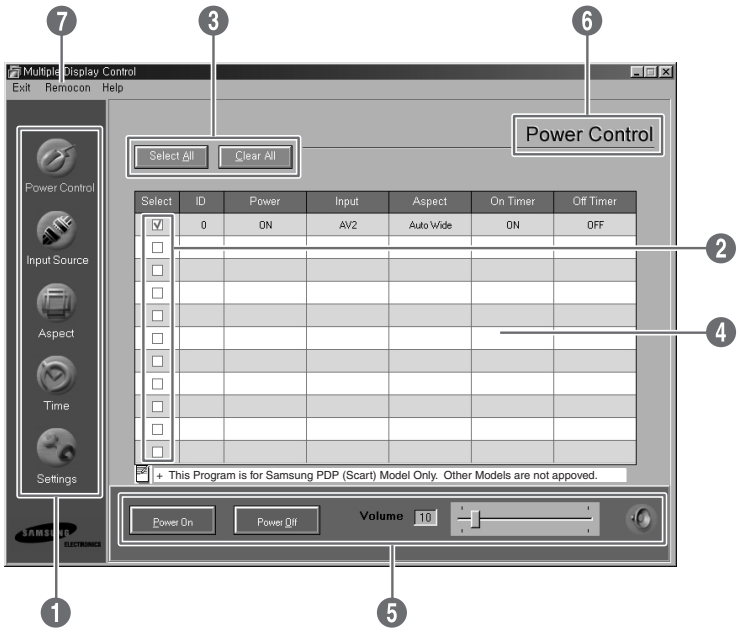

Descrizioni

❶ **Icone principali** : Fare clic sulle icone principali per passare alle varie schermate.

❷ **Display selection <Selezione monitor>** : Selezionare un monitor da Display Selection <Selezione monitor> contrassegnandolo con '✔'.

❸ **Tasto Select <Seleziona>** : Fare clic su Select All <Seleziona tutti>, Clear All <Deseleziona tutti> per selezionare o deselezionare tutti i monitor.

❹ **Info grid <Griglia info>** : Utilizzare Info Grid <Griglia info> per visualizzare brevi informazioni sul monitor selezionato.

❺ **Control tools <Strumenti di controllo>** : Utilizzare Control Tools <Strumenti di controllo> per gestire i monitor.

❻ **Title <Titolo>** : Mostra il titolo attuale da gestire.

❼ **Remote control <Telecomando>** : Consente di attivare o disattivare la funzione di ricezione del segnale del telecomando del monitor.

ITA

Conferma della porta

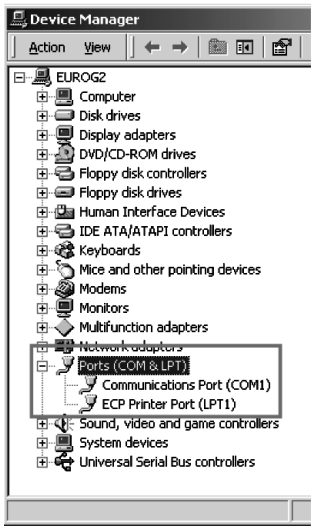

- *TLa funzione MDC utilizza solo la porta "COM1". Non può essere utilizzata né la porta "COM2" né un'altra porta.*
- *Per verificare quale porta è installata, entrare in "Control Panel ➜ System ➜ Device Manager ➜ Ports".*
- *Se è installata una porta diversa da "COM1" , è possibile passare alla "COM1" da "Device Manager" se si sta utilizzando Windows 2000 o XP (consultare il capitolo seguente). Se si sta utilizzando un altro sistema operativo, la modifica dovrà essere effettuata nella schermata di impostazione del BIOS del computer.*
- *Utilizzare il menu Esci per chiudere il programma. Il menu Help <Guida> spiega come usare il programma e fornisce informazioni di carattere generale.*

Modifica della porta

- *La funzione MDC utilizza solo la porta "COM1". Non può essere utilizzata né la porta "COM2" né un'altra porta.*
- *In Windows 2000 o XP è possibile impostare la porta "COM1" Se si utilizza un altro sistema operativo, la modifica va eseguita nella schermata di impostazione del BIOS.*
- *Scegliere "Control Panel ➜ System ➜ Device Manager ➜ Ports". Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Properties ➜ Port Settings Tab ➜ Advanced".*
- *Selezionare "COM1".*

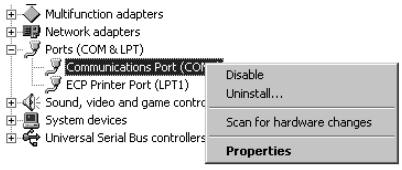

Fare clic con il pulsante destro del mouse

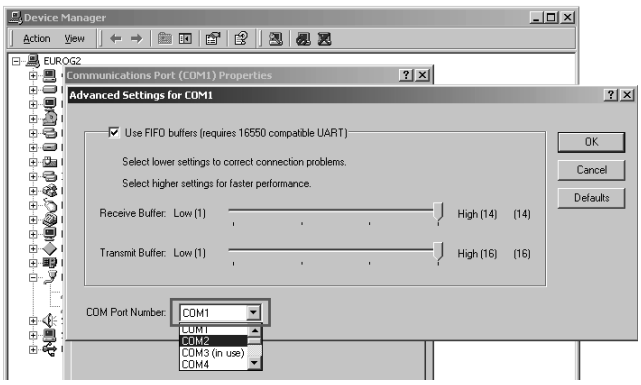

Selezionare **COM1**!

Gestione dell'alimentazione

➢ La funzione Power Control <Gestione alimentazione> è disponibile per tutti i monitor collegati.

Fare clic su "Power Control" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Power Control <Gestione alimentazione>.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione dell'alimentazione.

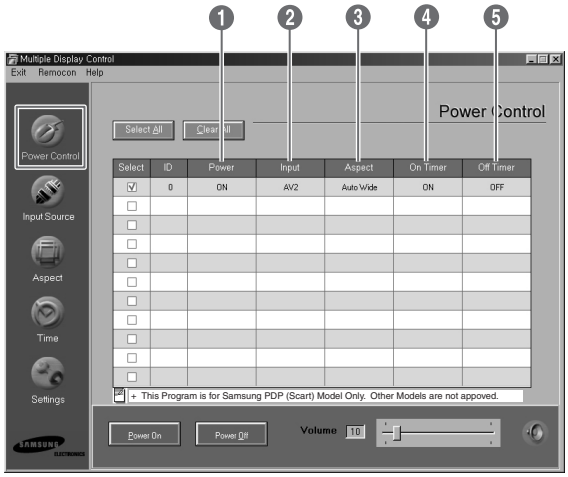

❶ Alimentazione

❷ Ingresso

❸ Aspetto

❹ Timer tempo attivo

❺ Timer tempo inattivo

Fare clic su "elect All" oppure contrassegnare con '✔' la casella di controllo del monitor da gestire.

È ora possibile gestire alcune funzioni del monitor contrassegnato con il segno '✔'.

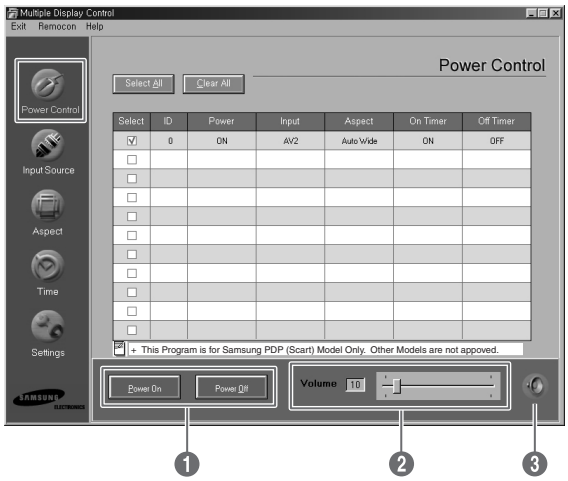

❶ Power On/Off

– Attiva/disattiva l'alimentazione del monitor selezionato.

– Attiva ogni gruppo a intervalli di un secondo per impedire la sovralimentazione che potrebbe verificarsi quando più gruppi vengono attivati simultaneamente.

❷ Regolazione del volume

– Gestisce il volume del monitor selezionato.

– Riceve il valore relativo al volume del monitor selezionato nel gruppo e lo visualizza nel dispositivo a scorrimento. (Quando si rilascia la selezione oppure si sceglie Select All <Seleziona tutti>, viene ripristinato il valore predefinito 10).

❸ Attivazione/disattivazione audio

– Attiva/disattiva l'audio del monitor selezionato.

– Quando si seleziona un gruppo alla volta, se l'audio del gruppo è già disattivato, è necessario contrassegnare con un segno di spunta il monitor che ha l'audio disattivato. (Se si annullano le selezioni oppure si sceglie **Select All**, vengono ripristinate le impostazioni predefinite).

➢ Le funzioni relative al volume e alla disattivazione dell'audio sono disponibili solo se i monitor sono accesi.

Gestione della sorgente di ingresso

ITA

La funzione di gestione della sorgente di ingresso è disponibile solo per i monitor accesi.

Fare clic su "Input Source" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Input Source <Sorgente di ingresso>.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione della sorgente di ingresso.

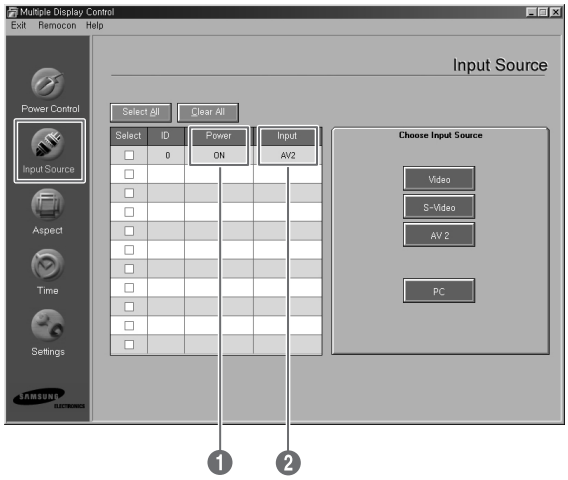

❶ **Power** : Mostra lo stato dell'alimentazione del monitor attivo.

❷ **Input** : Mostra la sorgente di ingresso in uso con il monitor attivo.

Fare clic su "Select All" oppure contrassegnare con '✔' la casella di controllo del monitor da gestire.

È ora possibile gestire alcune funzioni relative alla sorgente di ingresso del monitor contrassegnato con il segno '✔'.

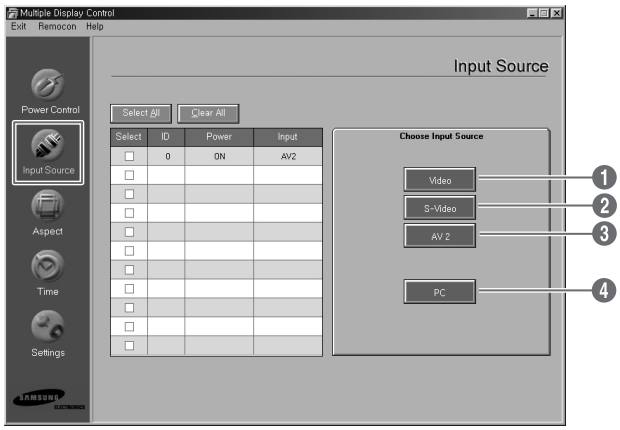

❶ **Video** : Commuta a Video la sorgente di ingresso del monitor selezionato.

❷ **S-Video** : Commuta a S-Video la sorgente di ingresso del monitor selezionato.

❸ **AV2** : Commuta a AV2 la sorgente di ingresso del monitor selezionato.

❹ **PC** : Commuta a PC la sorgente di ingresso del monitor selezionato.

Gestione del rapporto tra larghezza e altezza (Video/S-Video/AV2)

La funzione di gestione del rapporto tra larghezza e altezza è disponibile solo per i monitor accesi.

➢ Questa funzione non può essere utilizzata in modalità TTX.

Fare clic su "Aspect" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Aspect <Rapporto larghezza/altezza>.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione del rapporto tra larghezza e altezza.

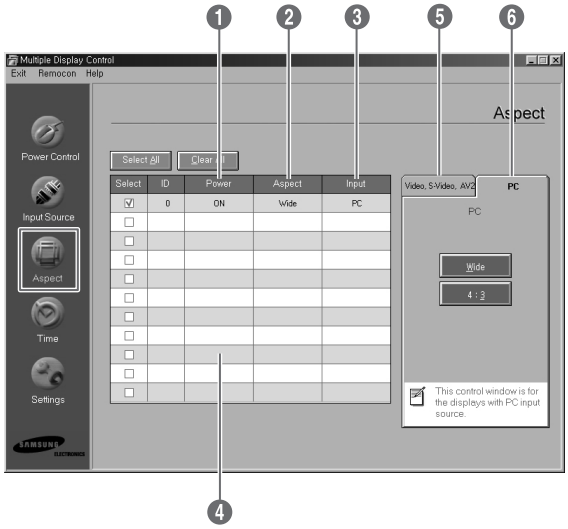

❶ **Power** : Mostra lo stato dell'alimentazione del monitor attivo.

❷ **Aspect** : Mostra il rapporto tra larghezza e altezza del monitor attivo.

❸ **Input** : Mostra la sorgente di ingresso del monitor attivo.

❹ La griglia mostra solo il monitor con sorgente di ingresso Video, S-Video o AV2.

❺ Facendo clic su Aspect Ratio <Rapporto larghezza/altezza>, vengono visualizzate le linguette Video, S-Video e AV2.

– Il pulsante Aspect <Rapporto larghezza/altezza> gestisce il rapporto tra larghezza e altezza disponibile per Video, S-Video e AV2.

❻ Fare clic sulla linguetta PC per gestire questa funzionalità in relazione al computer.

Gestione del rapporto tra larghezza e altezza (PC)

Fare clic su "Select All <Seleziona tutti>" oppure contrassegnare con '✔' casella di controllo del monitor da gestire.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione del rapporto tra larghezza e altezza.

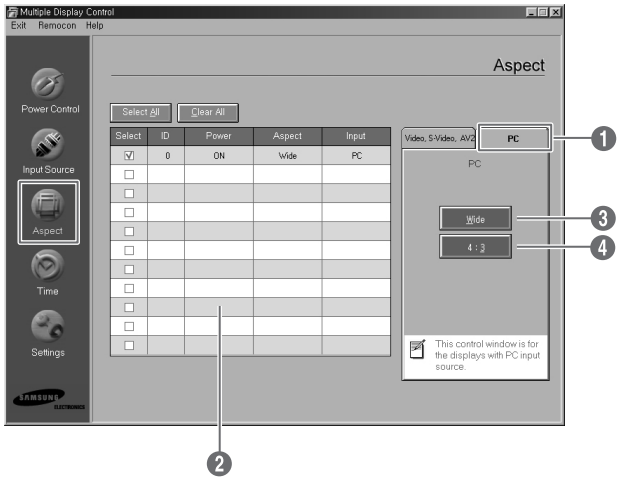

❶ Fare clic sulla linguetta PC per gestire questa funzionalità in relazione al computer.

❷ Le informazioni nella griglia sono relative solo al monitor la cui sorgente di ingresso è il computer.

❸ Fare clic su **Wide** per impostare il rapporto larghezza/altezza del monitor selezionato su Wide.

❹ Fare clic su **4:3** per impostare il rapporto larghezza/altezza del monitor selezionato su 4:3.

Gestione del tempo

ITA

La funzione di controllo Time <Tempo> è disponibile solo per i monitor accesi.

➢ Questa funzione non può essere utilizzata in modalità TTX.

Fare clic su "Time" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Time <Tempo>.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione del tempo.

❶ **Current Time** : Imposta l'ora corrente per il monitor selezionato. Per modificare l'ora corrente, cambiare prima l'ora del computer.

❷ **On Time Setup** : Imposta le ore/minuti di tempo attivo per il monitor selezionato.

❸ **Off Time Setup** : Imposta le ore/minuti di tempo inattivo per il monitor selezionato.

❹ La schermata di controllo mostra il tempo attivo dell'alimentazione in On timer, il tempo inattivo dell'alimentazione in Off timer, la presenza d'uso, ecc.

❺ La schermata di controllo mostra il tempo attivo dell'alimentazione in On timer, il tempo inattivo dell'alimentazione in Off timer, la presenza d'uso, ecc.

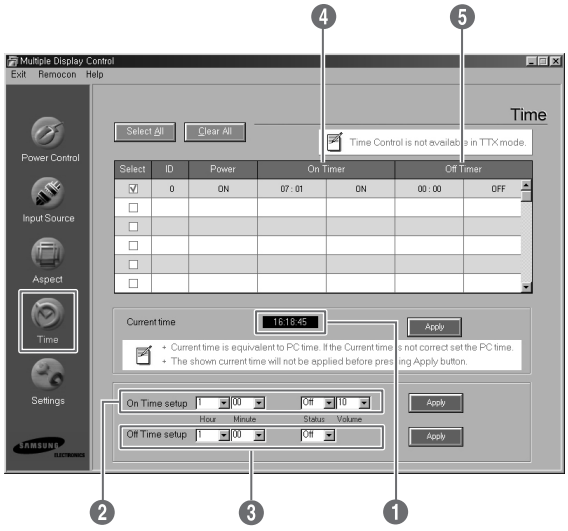

Impostazione dell'immagine (Video/S-Video/AV2)

È possibile gestire solo i monitor il cui stato dell'alimentazione è ON.
Se non si è selezionata un'impostazione, il valore visualizzato sarà il valore predefinito in fabbrica.

➢ Questa funzione non può essere utilizzata in modalità TTX.

Fare clic su "Settings" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Settings.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione delle impostazioni.
Se si seleziona una funzione, il valore impostato corrispondente appare sullo schermo.
Se si seleziona **Select All**, viene restituito il valore predefinito.
Se si modifica questo valore nella schermata, viene impostato automaticamente su **CUSTOM** in modalità di impostazione Picture <Immagine>.

❶ **Picture** : Gestisce l'immagine con sorgente di ingresso Video, S-Video o AV2.

❷ **Contrast** : Regola il contrasto del monitor selezionato.

❸ **Brightness** : Regola la luminosità del monitor selezionato.

❹ **Sharpness** : Regola la nitidezza del monitor selezionato.

❺ **Color** : Regola il colore del monitor selezionato.

❻ **Tint** : Regola la tonalità del monitor selezionato. (solo NTSC)

❼ **Color Tone** : Regola la tonalità del colore del monitor selezionato. (solo PAL)

Impostazione dell'RGB dell'immagine (PC)

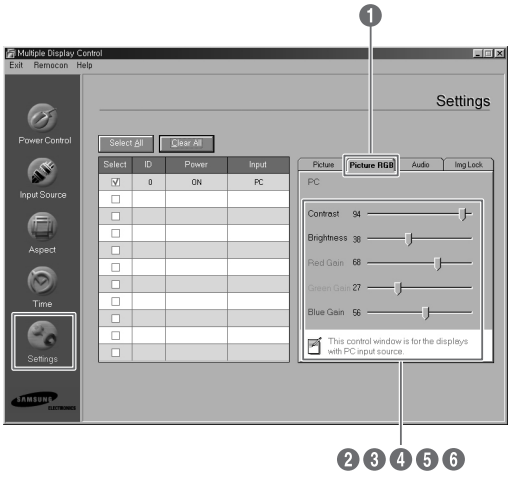

❶ **Picture RGB** : Gestisce l'immagine con sorgente di ingresso Computer.

❷ **Contrast** : Regola il contrasto del monitor selezionato.

❸ **Brightness** : Regola la luminosità del monitor selezionato.

❹ **Red Gain** : Regola il guadagno di rosso del monitor selezionato.

❺ **Green Gain** : Regola il guadagno di verde del monitor selezionato.

❻ **Blue Gain** : Regola il guadagno di blu del monitor selezionato.

ITA

Impostazione dell'audio

È possibile gestire solo i monitor il cui stato dell'alimentazione è ON. Se non si è selezionata un'impostazione, il valore visualizzato sarà il valore predefinito in fabbrica.

➢ Questa funzione non può essere utilizzata in modalità TTX.

Fare clic su "Settings" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Settings.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione delle impostazioni. Se si seleziona una funzione, il valore impostato corrispondente appare sullo schermo. Se si seleziona **Select All**, viene restituito il valore predefinito.
Se si modifica questo valore nella schermata, viene impostato automaticamente su **CUSTOM** in modalità di impostazione Picture <Immagine>.

❶ **Audio** : Controlla l'audio di tutte le sorgenti di ingresso

❷ **Treble** : Regola il tremulo del monitor selezionato.

❸ **Bass** : Regola i toni bassi del monitor selezionato.

❹ **Balance** : Regola l'equalizzazione del monitor selezionato.

Impostazione del blocco immagine

La funzione di controllo Settings <Impostazioni> è disponibile solo per i monitor accesi.

Fare clic su "Settings" nelle icone principali. Viene visualizzata la schermata Settings.

La griglia mostra alcune informazioni di base necessarie per la gestione delle impostazioni.

❶ **Image Lock** : Controlla il blocco immagine della sorgente di ingresso Computer.

❷ **Frequency** : Regola la frequenza del monitor selezionato.

❸ **Phase** : Regola la fase del monitor selezionato.

❹ **Position** : Regola la posizione del monitor selezionato.

❺ **Auto Adjustment** : Regola automaticamente l'immagine.

Visualizzazione dei valori impostati su vari monitor

- ***Nessuna selezione: Appare il valore preimpostato in fabbrica.***
- ***Si seleziona un monitor: Riceve e visualizza il valore impostato per quel monitor.***
- ***Se si è già selezionato un monitor (ID1) e si aggiunge alla selezione un altro monitor (ID3): Il programma, che ha visualizzato il valore di ID1, riceve e visualizza il valore di ID3.***
- ***Se si selezionano tutti i gruppi simultaneamente utilizzando "Select All" : Appare il valore preimpostato in fabbrica.***

Risoluzione dei problemi

❶ Il monitor che si desidera gestire non appare nella griglia delle informazioni di gestione dell'alimentazione.

– Controllare che RS-232C SIA collegato alla porta **COM1** port.

– Controllare, tra i vari monitor collegati, quello con lo stesso ID impostato. In questo caso, i monitor non appaiono correttamente nel programma.

– Verificare che il numero ID sia incluso tra 0 e 10. (Il numero può essere impostato utilizzando i menu del monitor).

– L'ID del monitor deve essere impostato tra 0 e 10. In caso contrario, il valore non sarà incluso nell'intervallo riconosciuto dal sistema MDC e il monitor non potrà essere gestito. Questo programma non può gestire simultaneamente più di 4 monitor. Potrebbe essere anche utilizzato con un numero di monitor da 4 a 10, ma in questo caso il funzionamento corretto su questo modello non è garantito.

❷ Il monitor che si desidera gestire non appare nella griglia delle informazioni delle altre opzioni di controllo.

– Verificare che il monitor sia acceso. (Controllare nella griglia con le informazioni sull'alimentazione).

– Controllare la sorgente di ingresso del monitor desiderato.

❸ Viene visualizzata ripetutamente una finestra di dialogo.

– Controllare che il monitor desiderato sia contrassegnato da un segno di spunta.

❹ Sono state impostate entrambe le funzioni On Timer e Off Timer, ma viene applicato un tempo differente.

– Applicare l'ora corrente per impostare lo stesso tempo su ogni monitor.

❺ Se si scollega il cavo RS-232C o si esce dai programmi in modo scorretto, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente, anche se la funzione del telecomando è impostata su OFF.

– Riavviare il programma e attivare la funzione del telecomando per ripristinare le funzioni normali.

❻ Il programma potrebbe non funzionare correttamente a causa di un problema di comunicazione tra il computer e il monitor o a causa di interferenze elettromagnetiche generate dalle periferiche.

❼ Per maggiori informazioni, contattare un centro di assistenza Samsung autorizzato.

ITA

Precauzioni e manutenzione

Le dovute precauzioni garantiranno un uso prolungato del monitor al plasma. Attenersi alle seguenti disposizioni per ottenere le migliori prestazioni dal monitor al plasma.

- **Identificazione dei problemi**
  - Non posizionare il monitor al plasma in luoghi molto caldi, freddi, umidi o polverosi.
  - Non posizionare il monitor al plasma accanto ad apparecchi che creino campi magnetici.
  - Lasciare libere le aperture di ventilazione.
  - Non posizionare il monitor al plasma su una superficie irregolare o inclinata, ad esempio stoffa o carta.

- **Liquidi**
  - Non maneggiare liquidi accanto o sul monitor al plasma.

- **Involucro**
  - Non aprire mai l'involucro del monitor né toccare i componenti interni.
  - Pulire il monitor al plasma con un panno pulito e asciutto.
    Non utilizzare mai acqua, detergenti, cera o prodotti chimici.
  - Non mettere oggetti pesanti sulla parte superiore del monitor.

- **Temperatura**
  - Se il monitor al plasma viene spostato da un luogo freddo a uno caldo, tenere scollegato il cavo dell'alimentazione per almeno due ore per lasciare asciugare completamente l'eventuale umidità che potrebbe essersi formata all'interno dell'unità.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al personale di assistenza, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del monitor al plasma e rivolgersi al rivenditore di zona.

Problema	Soluzione possibile
Immagine non nitida	◆ Controllare tutti i collegamenti dei cavi.
L'indicatore dell'alimentazione lampeggia in color ambra.	◆ Il monitor utilizza il proprio sistema di gestione dell'alimentazione. Controllare l'utility di gestione dell'alimentazione del computer.
Il telecomando non aziona il monitor.	◆ Premere il tasto **SELECT** per impostare il telecomando in modalità **Monitor**.
Il monitor non si accende.	◆ Accertarsi che la presa di corrente funzioni.
Non vi è immagine.	◆ Verificare che sia il monitor sia la sorgente siano collegati e accesi.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura.	◆ Regolare le impostazioni Immagine.
L'immagine è troppo grande o troppo piccola.	◆ Regolare le impostazioni Dimensione.

Memo

– SERVIZIO DI ASSISTENZA POST VENDITA

– Non esitare a rivolgersi al proprio rivenditore o al tecnico dell'assistenza nel caso una differenza di prestazioni del prodotto indichi l'eventuale presenza di un guasto.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00292A-00 (ITA)